PORTION PAL™

Guide d’utilisation

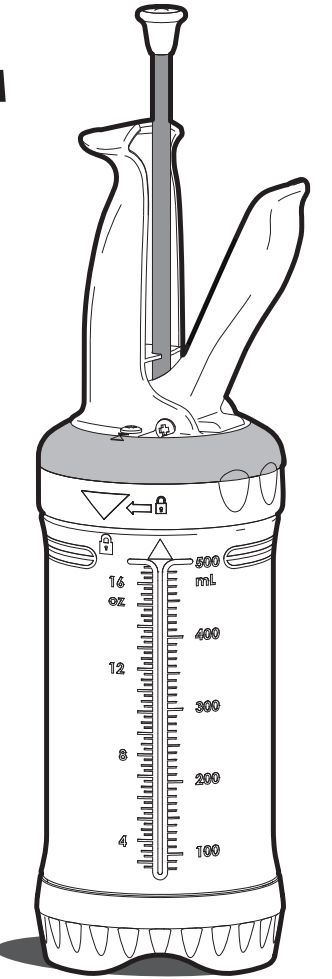

www.fifoinnovations.com

Préparation et remplissage 4
Distribution. 10
Démontage pour le nettoyage 14
Changement de la bague de portion 16

PRÉPARATION ET REMPLISSAGE

LAVEZ TOUTES LES PIÈCES DANS DE L'EAU CHAUDE ET SAVONNEUSE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

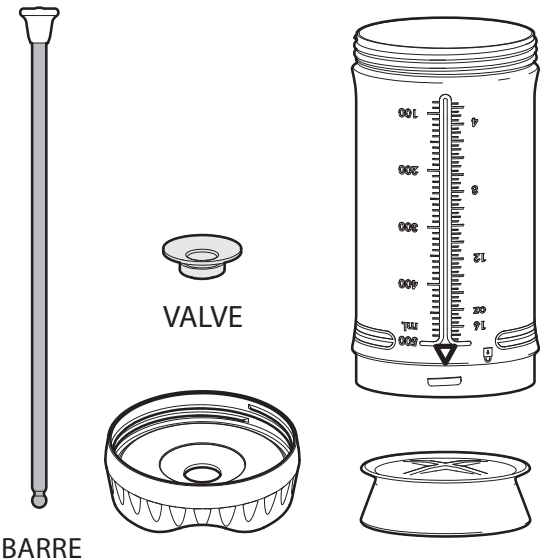

1

INSPECTEZ LA VALVE

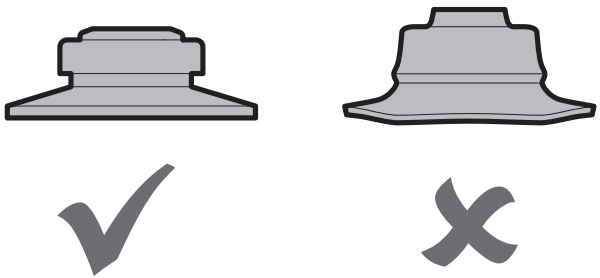

LA VALVE EST À L'ENVERS

2

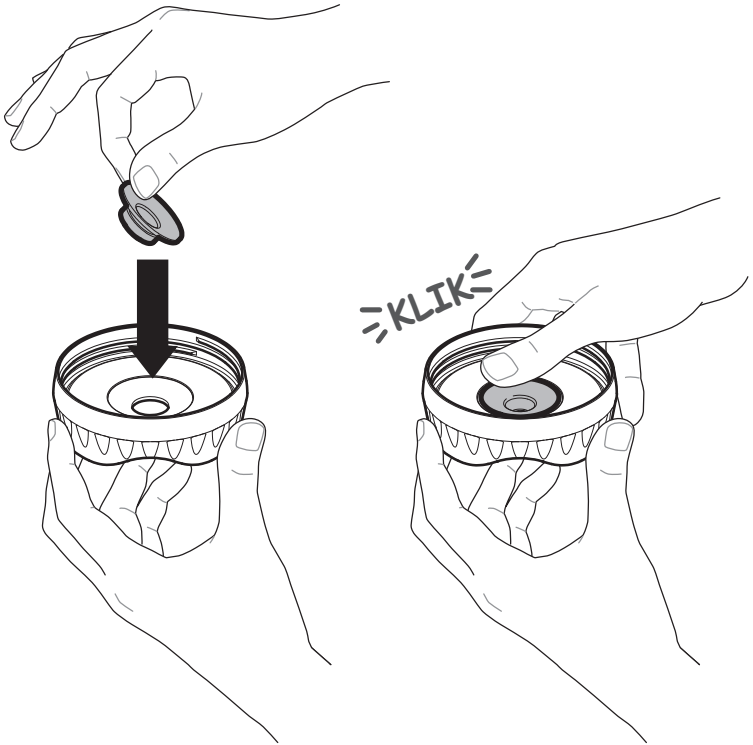

PRÉPARATION ET REMPLISSAGE

3

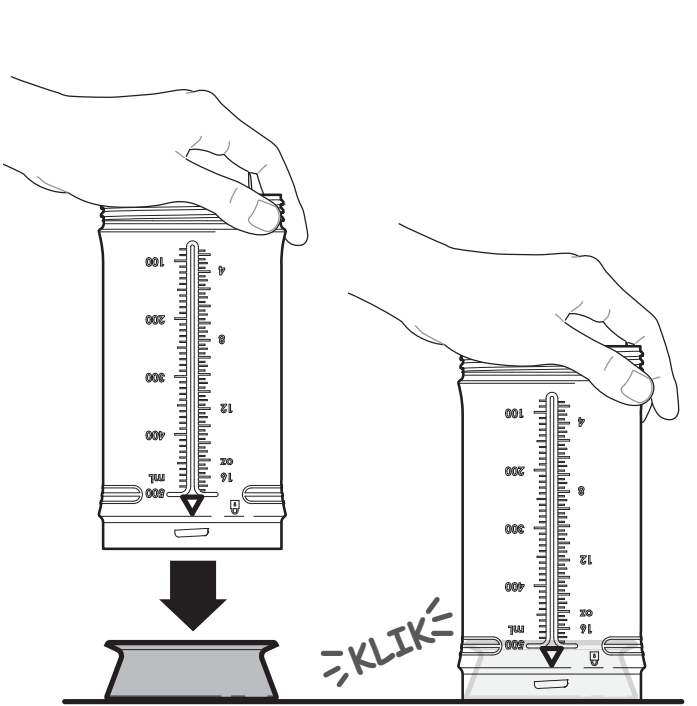

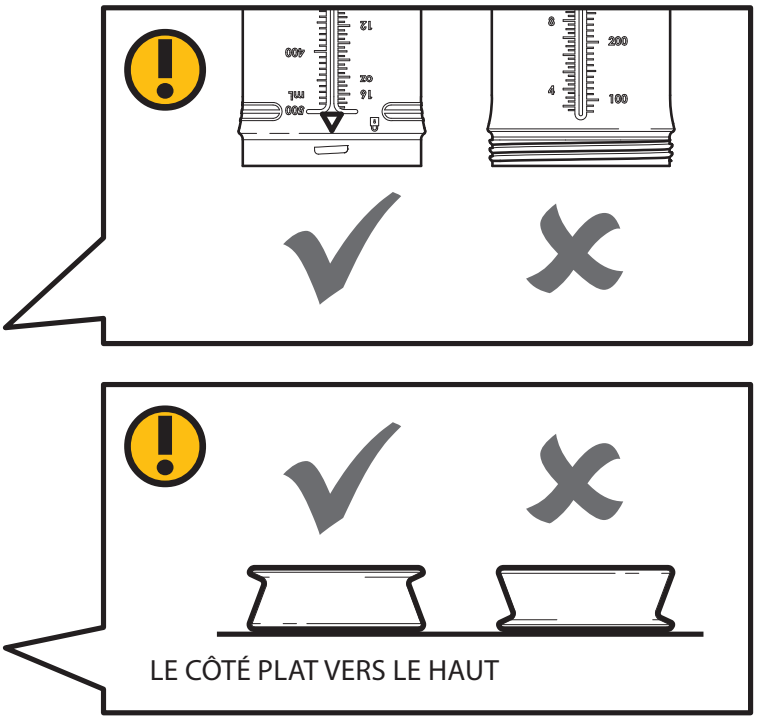

4

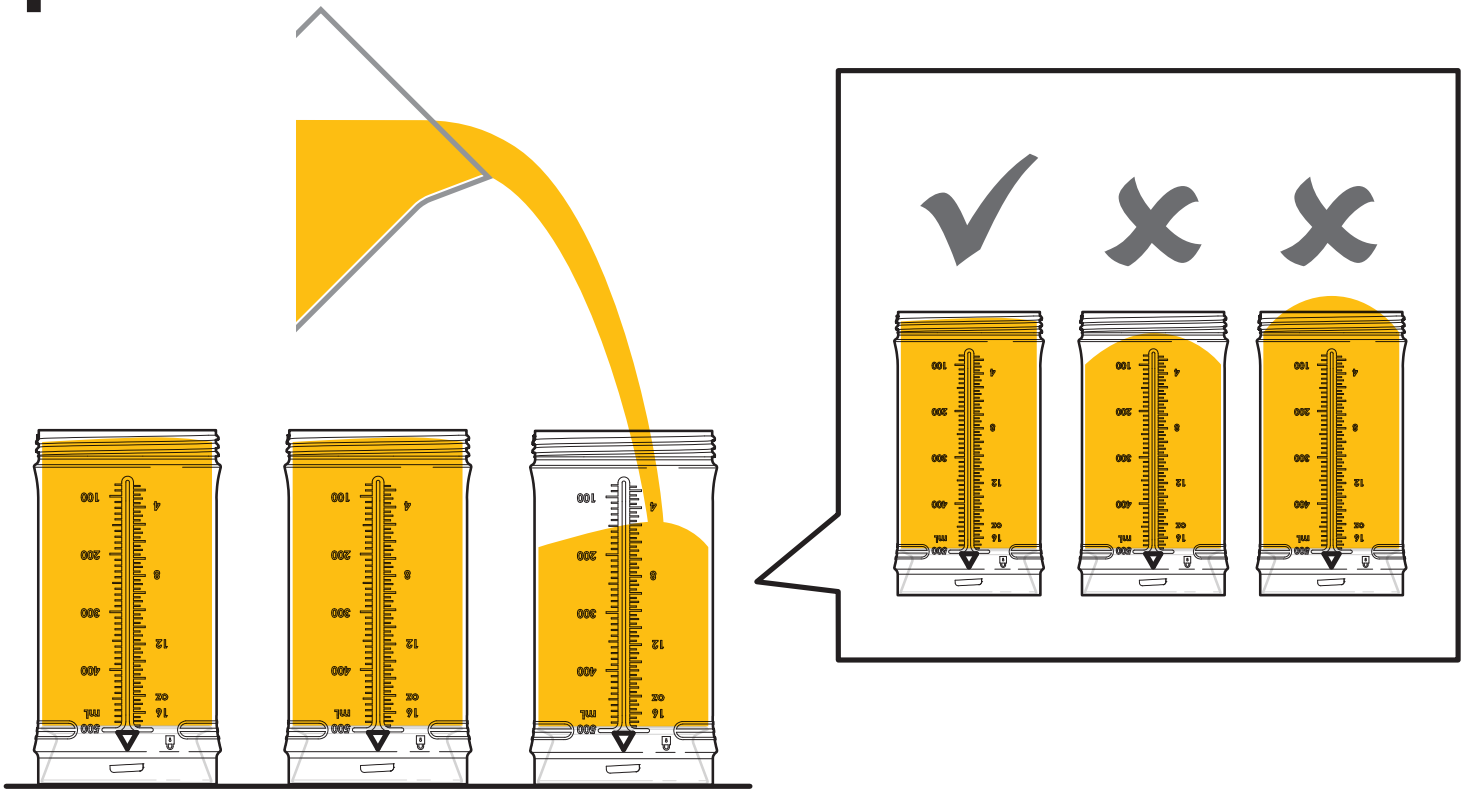

PRÉ-REMPLIR TOUTES LES BOUTEILLES

PRÉPARATION ET REMPLISSAGE

5

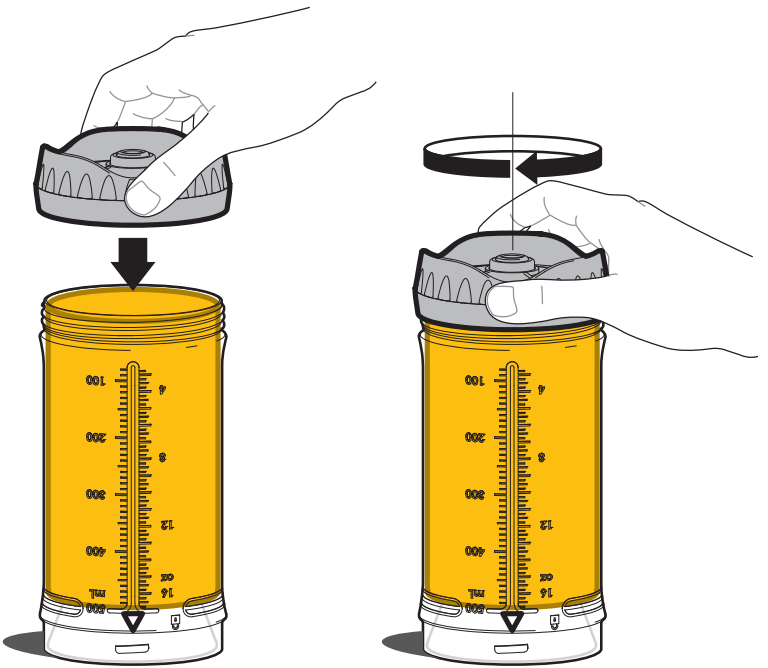

6

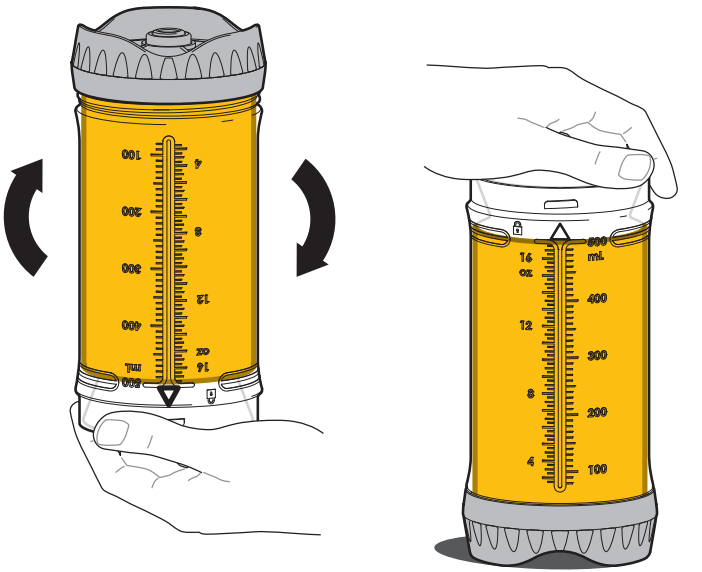

PLACEZ VOTRE MAIN SOUS LA BOUTEILLE LORSQUE VOUS LA TOURNEZ

FLUX DE TRAVAIL PORTION PAL

1. PRÉ-REMPLIR TOUTES LES BOUTEILLES À L'AVANCE

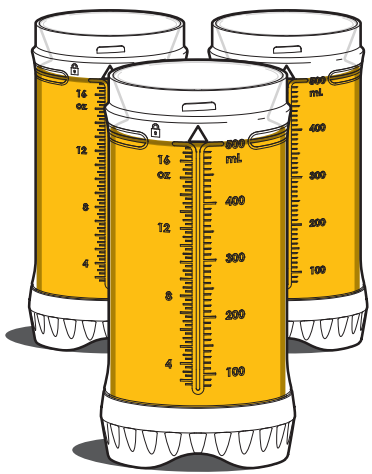

2. ÉCHANGER LA POIGNÉE SUR LES BOUTEILLES PLEINES POUR UNE DISTRIBUTION CONTINUE

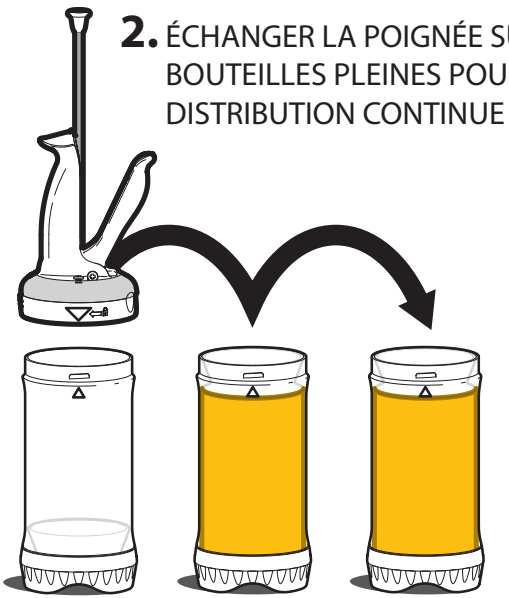

BOUTEILLE VIDE

BOUTEILLES PRÉ-REMPLIES

DISTRIBUTION

1

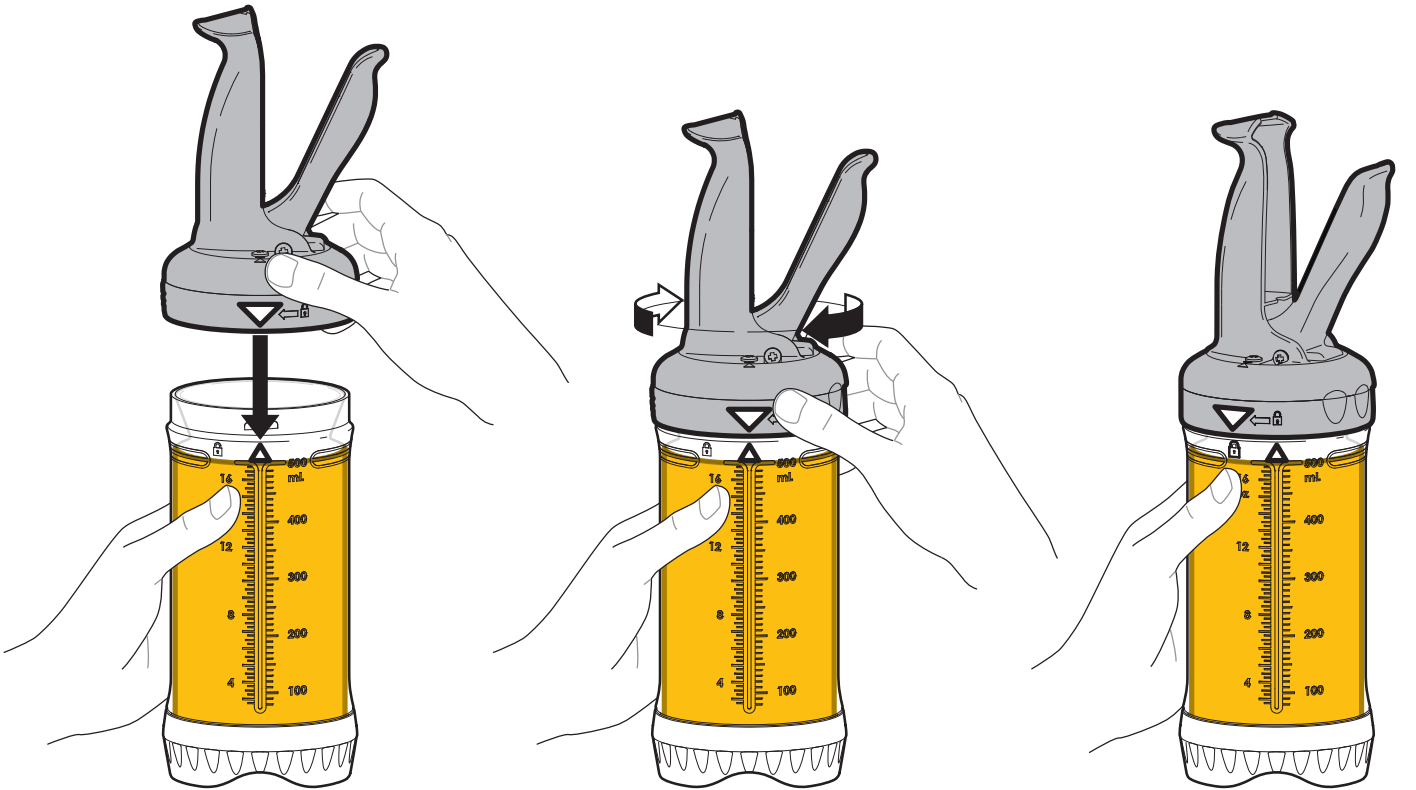

2

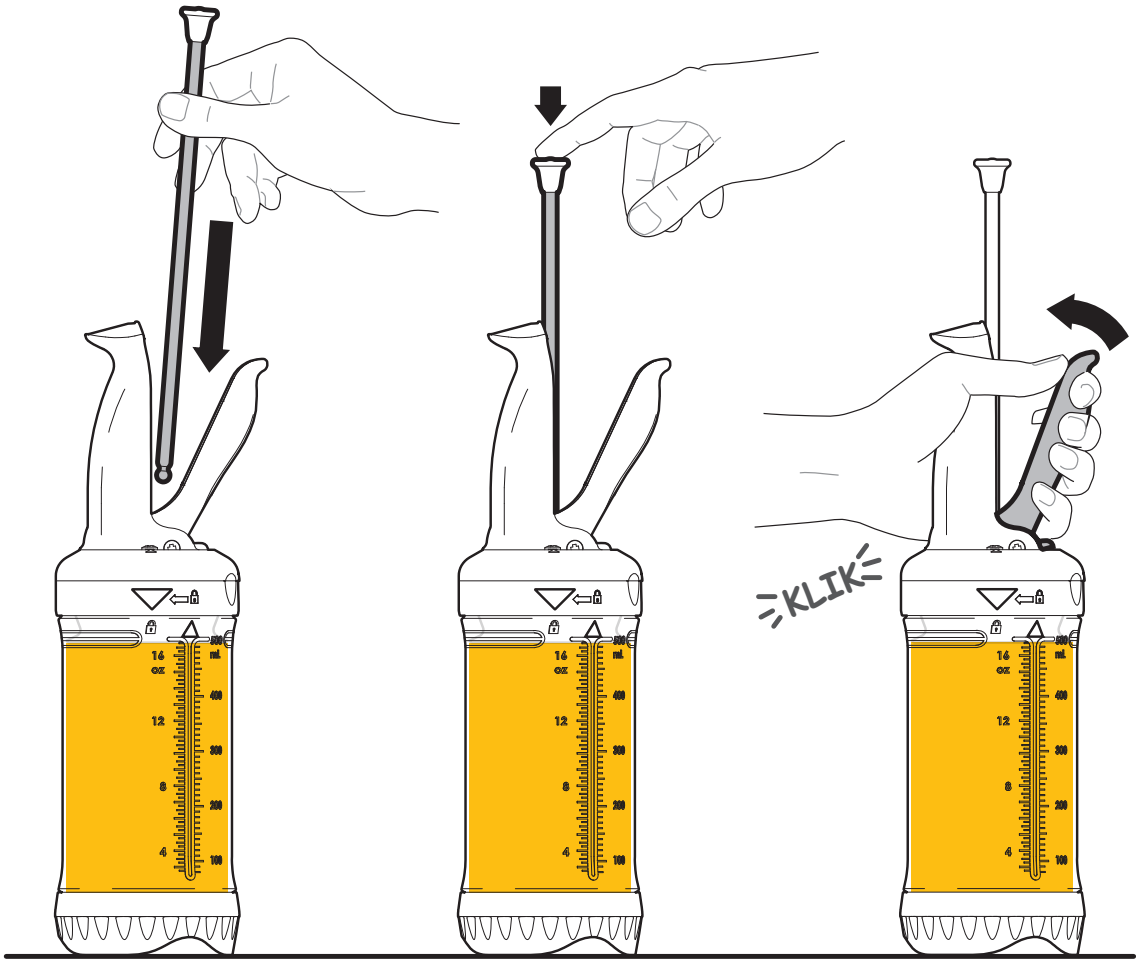

DISTRIBUTION

3

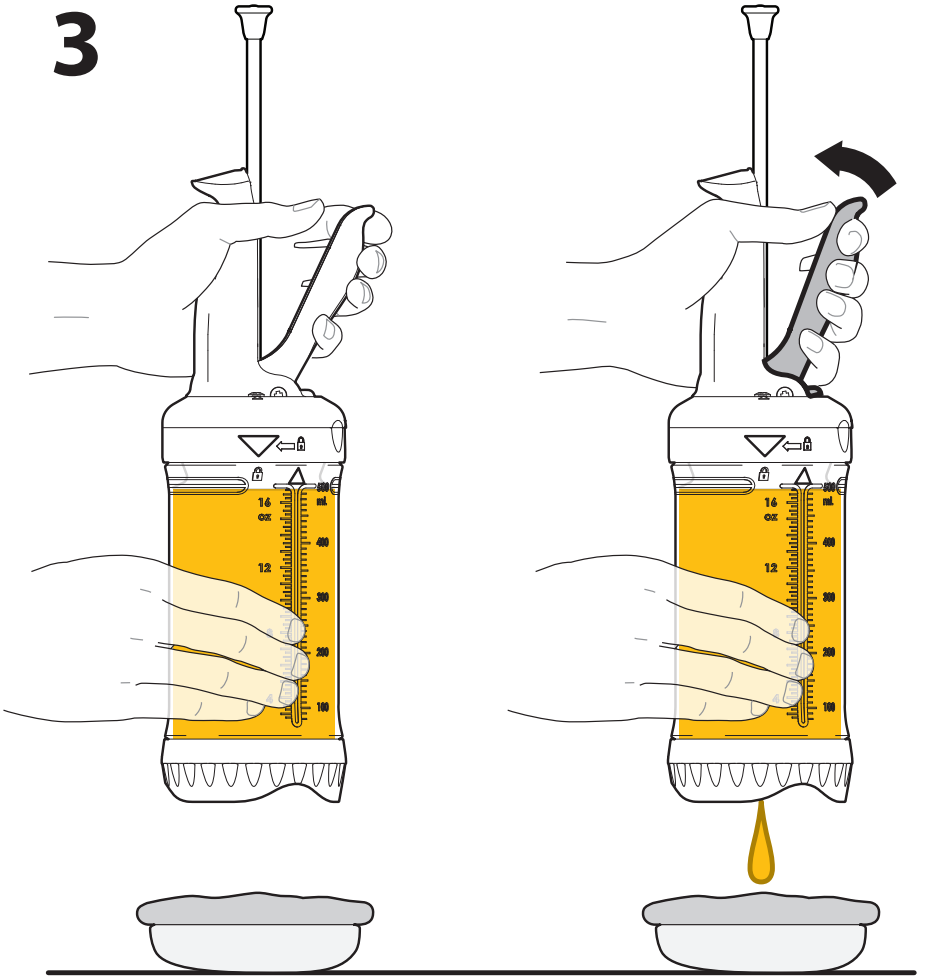

4

BOUTEILLE VIDE

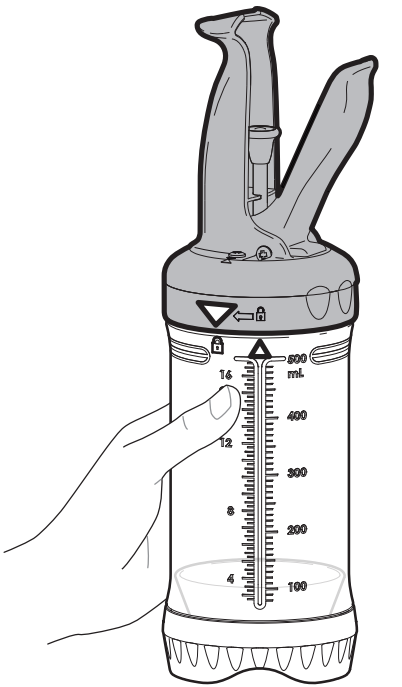

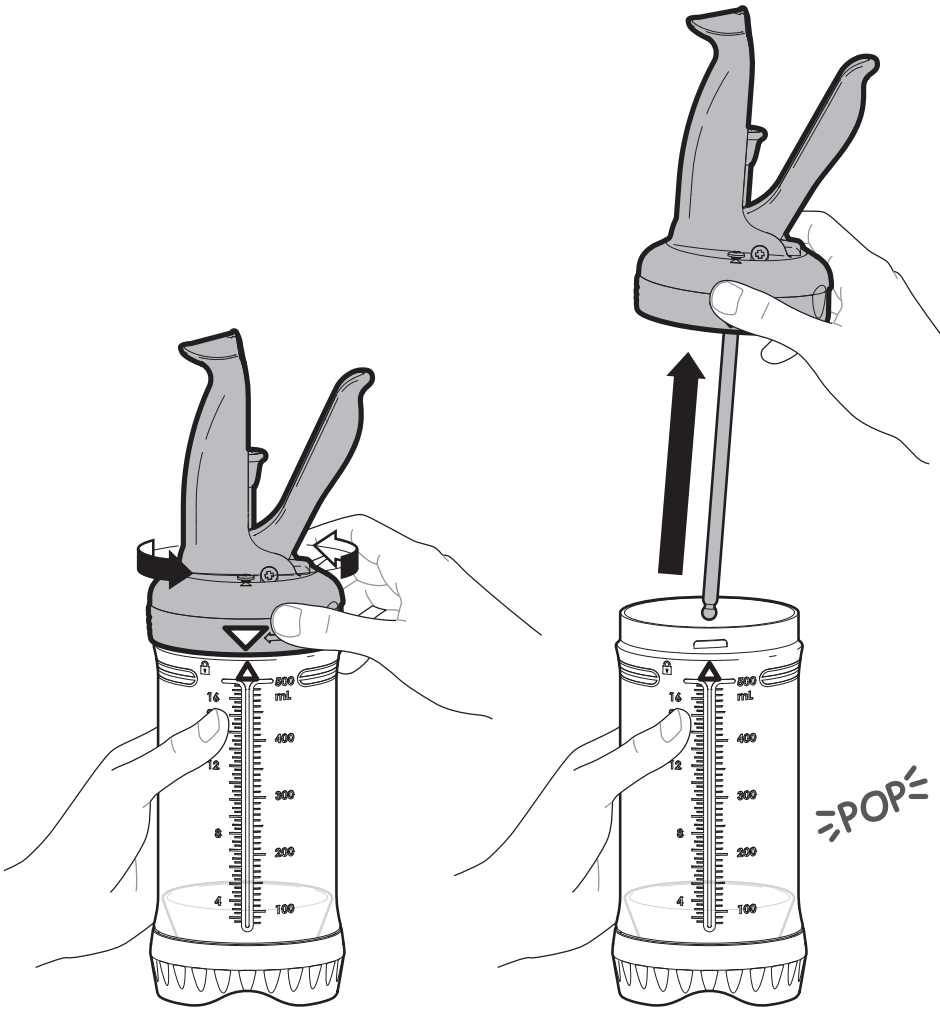

5

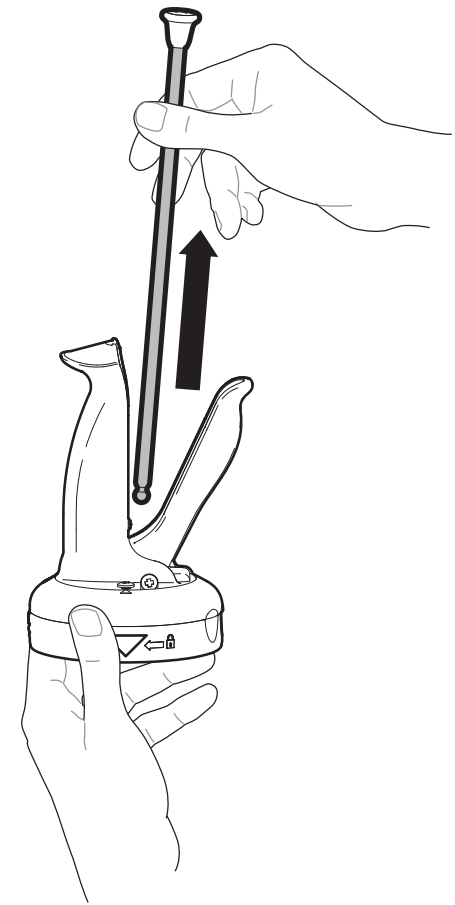

DÉMONTAGE POUR LE NETTOYAGE

1

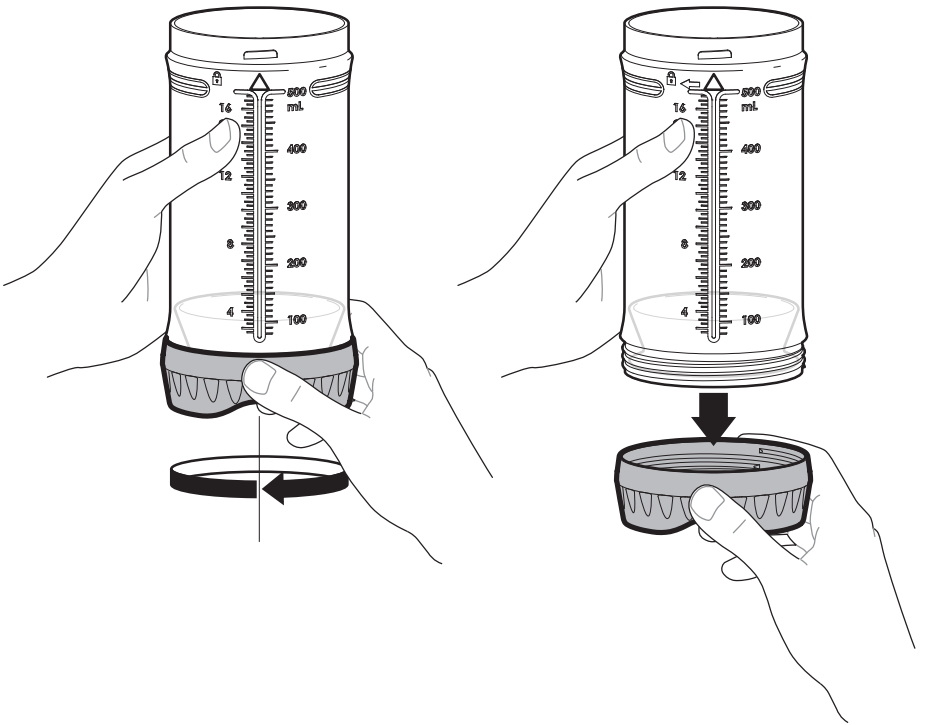

2

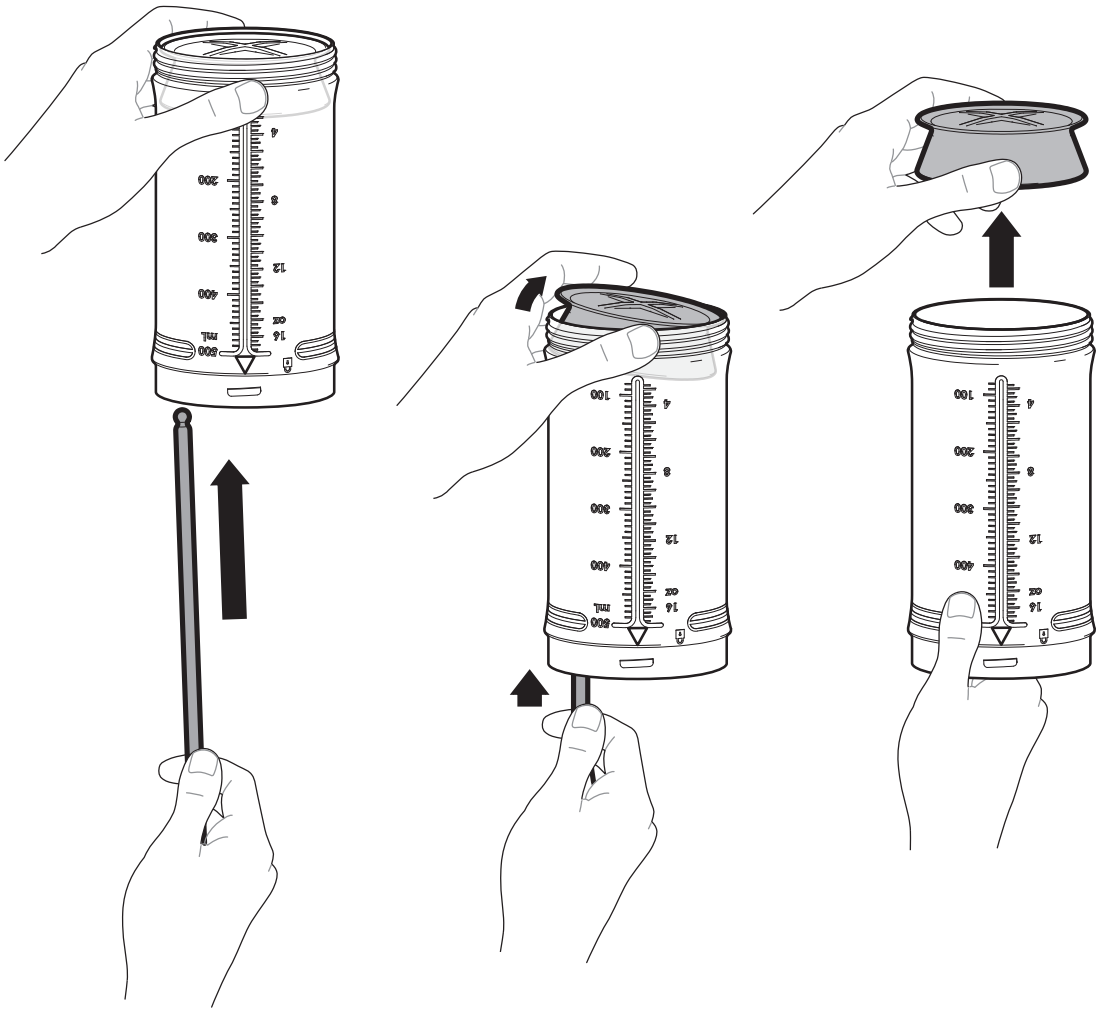

CHANGEMENT DE LA BAGUE DE PORTION

1

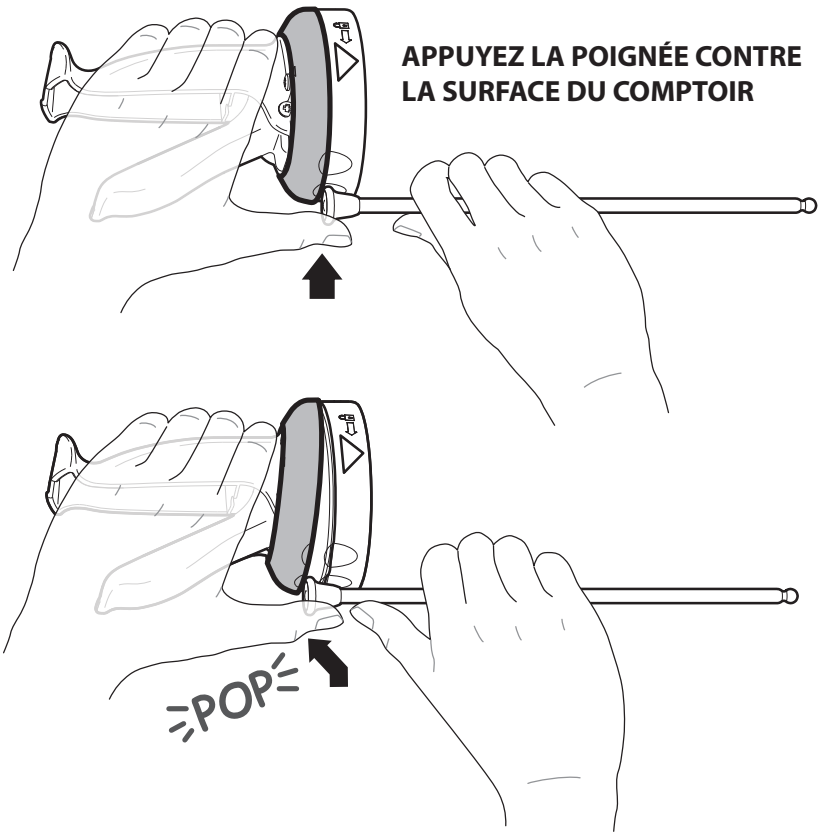

2

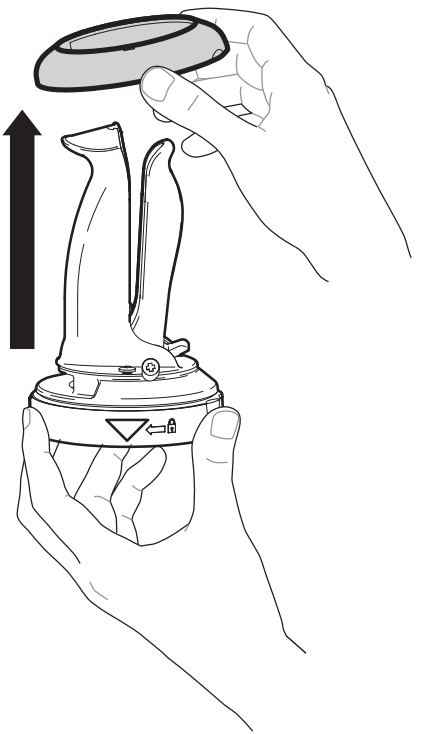

3

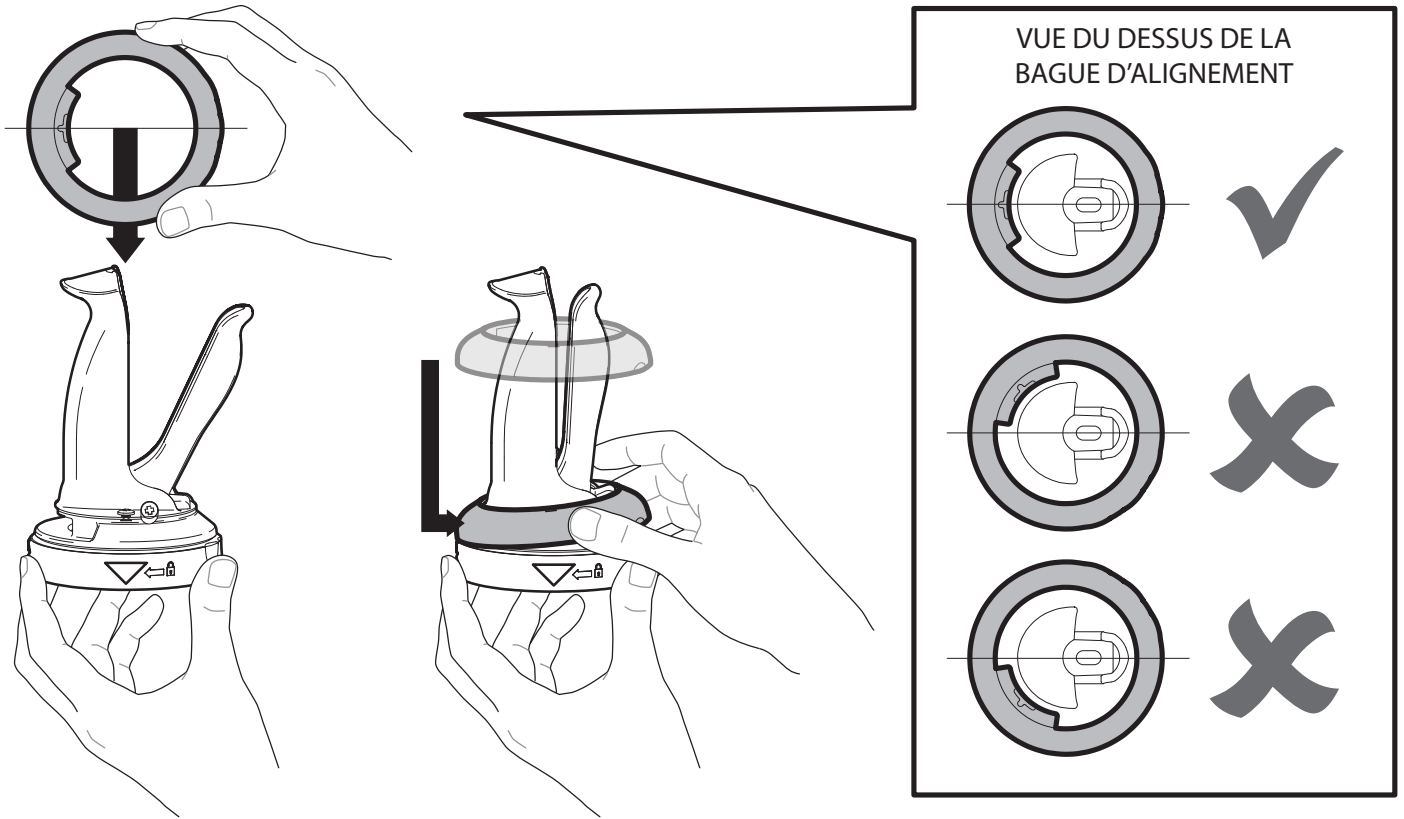

CHANGEMENT DE LA BAGUE DE PORTION

4

© Copyright FIFO Innovations 2025 | v.4 FR