




# PORTION PAL™

PORTION EXACTE À CHAQUE FOIS



## Guide d'utilisation

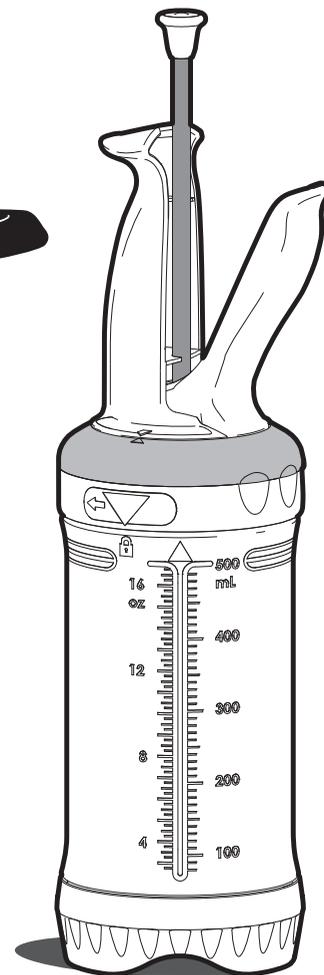




■ Préparation et remplissage . . . . .	4
■ Distribution . . . . .	10
■ Démontage pour le nettoyage . . . . .	14
■ Changement de la bague de portion . . . . .	16
■ Démontage/Assemblage de la poignée . . . . .	19/21





**LAVEZ TOUTES LES PIÈCES  
DANS DE L'EAU CHAUDE ET  
SAVONNEUSE AVANT LA  
PREMIÈRE UTILISATION**

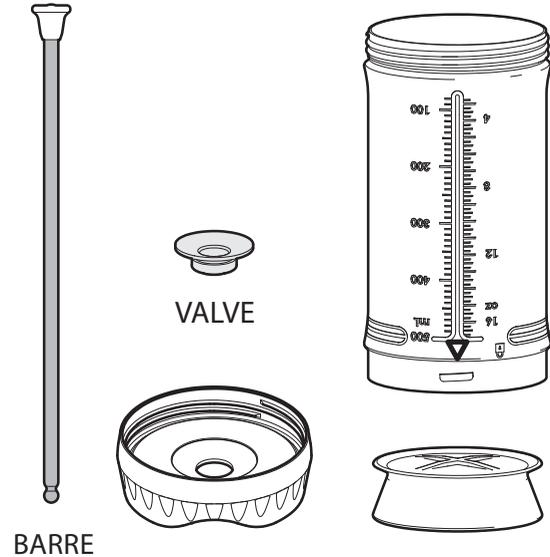


1

INSPECTEZ LA VALVE

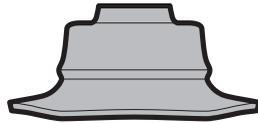




LA VALVE EST À L'ENVERS

2


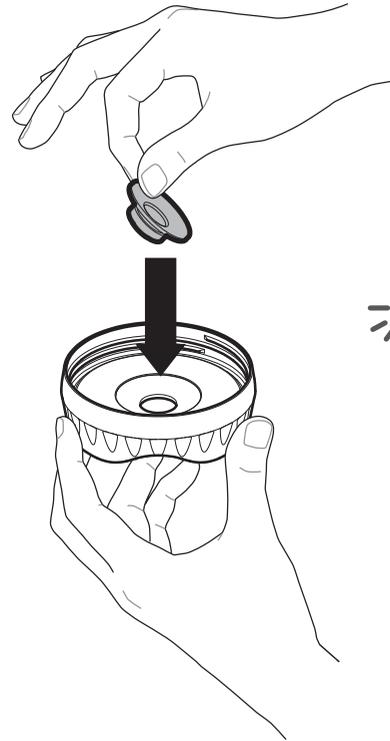


# PRÉPARATION ET REMPLISSAGE

## 3

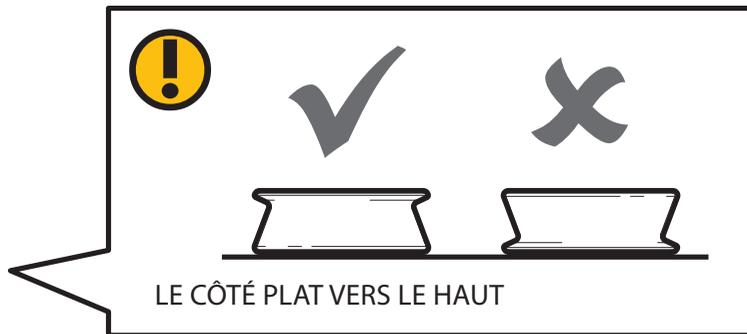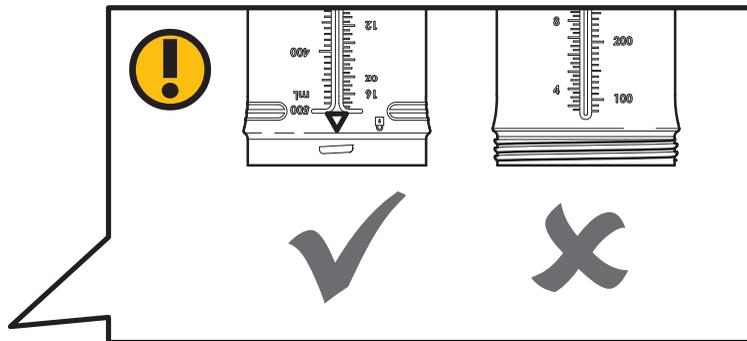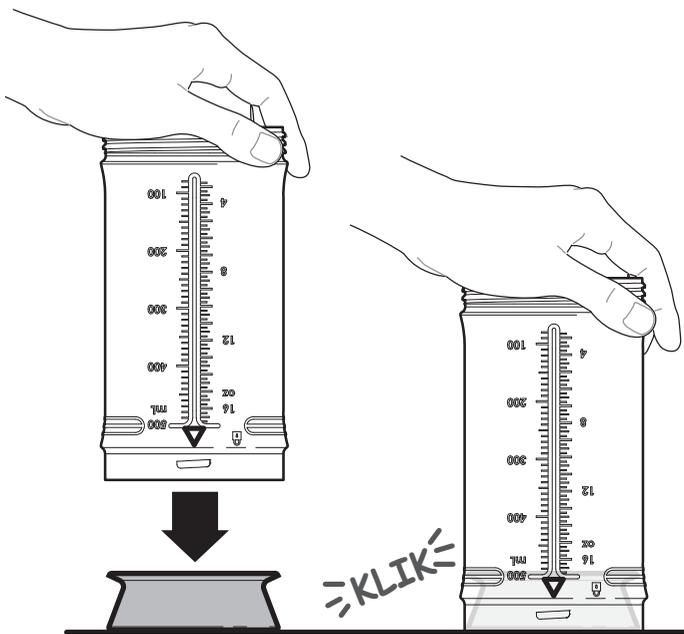


# 4

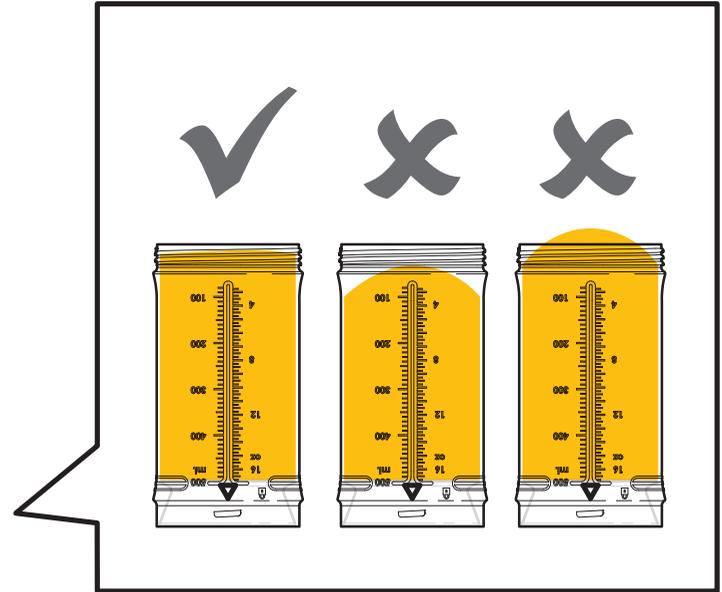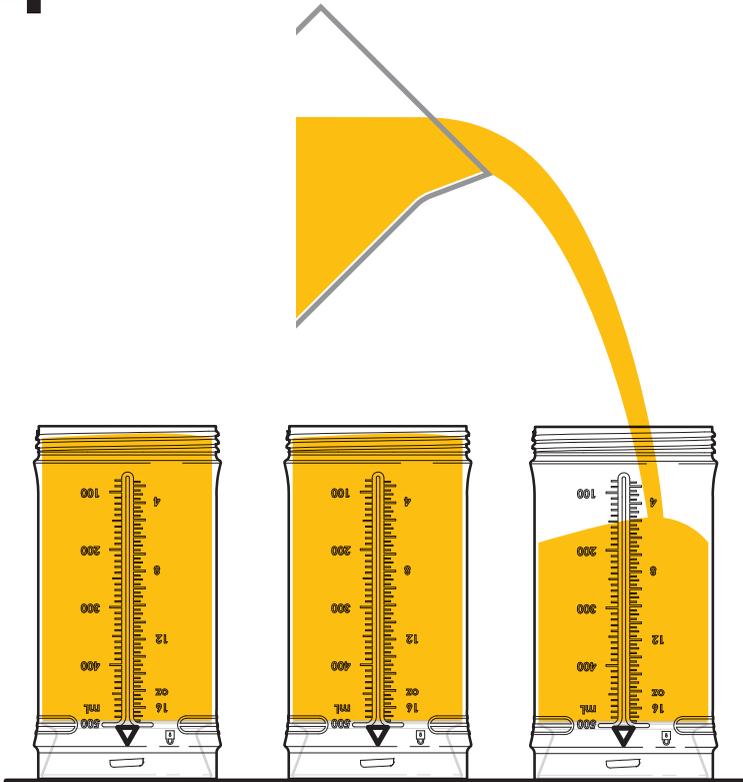


 PRÉ-REPLIR TOUTES LES BOUTEILLES

# PRÉPARATION ET REMPLISSAGE

## 5

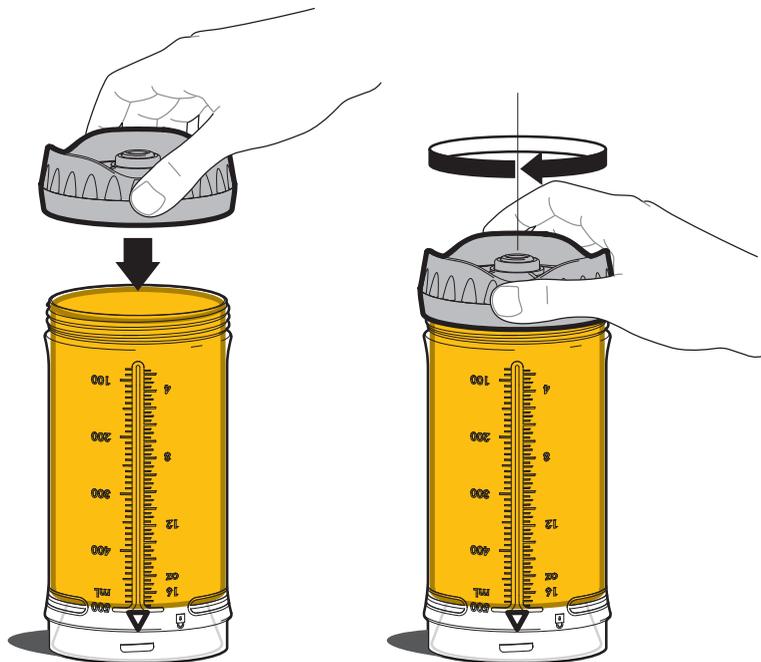

## 6

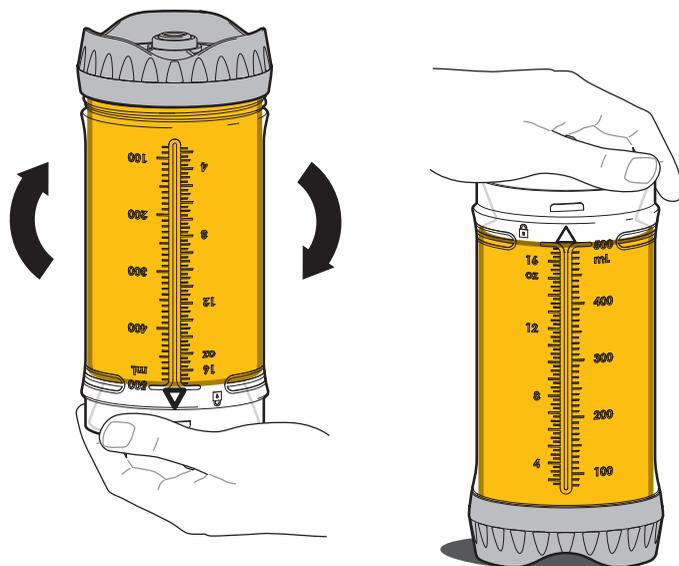


PLACEZ VOTRE MAIN SOUS LA BOUTEILLE LORSQUE VOUS LA TOURNEZ




## FLUX DE TRAVAIL PORTION PAL

1. PRÉ-REPLIR TOUTES LES BOUTEILLES À L'AVANCE

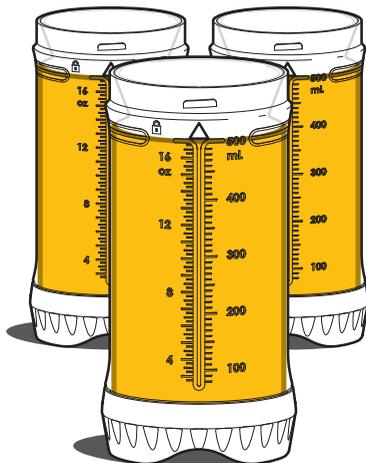

2. ÉCHANGER LA POIGNÉE SUR LES BOUTEILLES PLEINES POUR UNE DISTRIBUTION CONTINUE

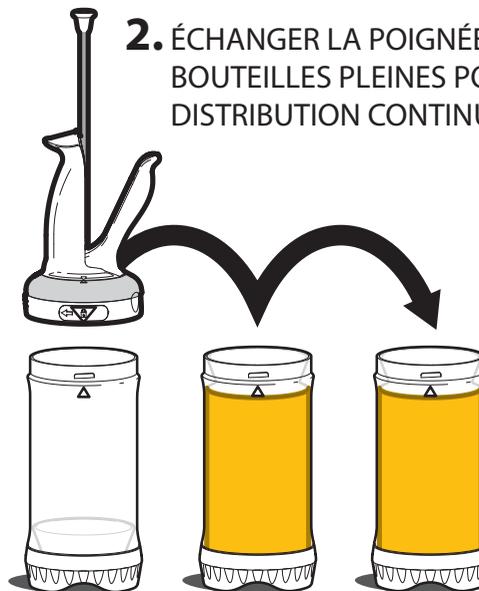


BOUTEILLE  
VIDE


BOUTEILLES  
PRÉ-REPLIES



# 1

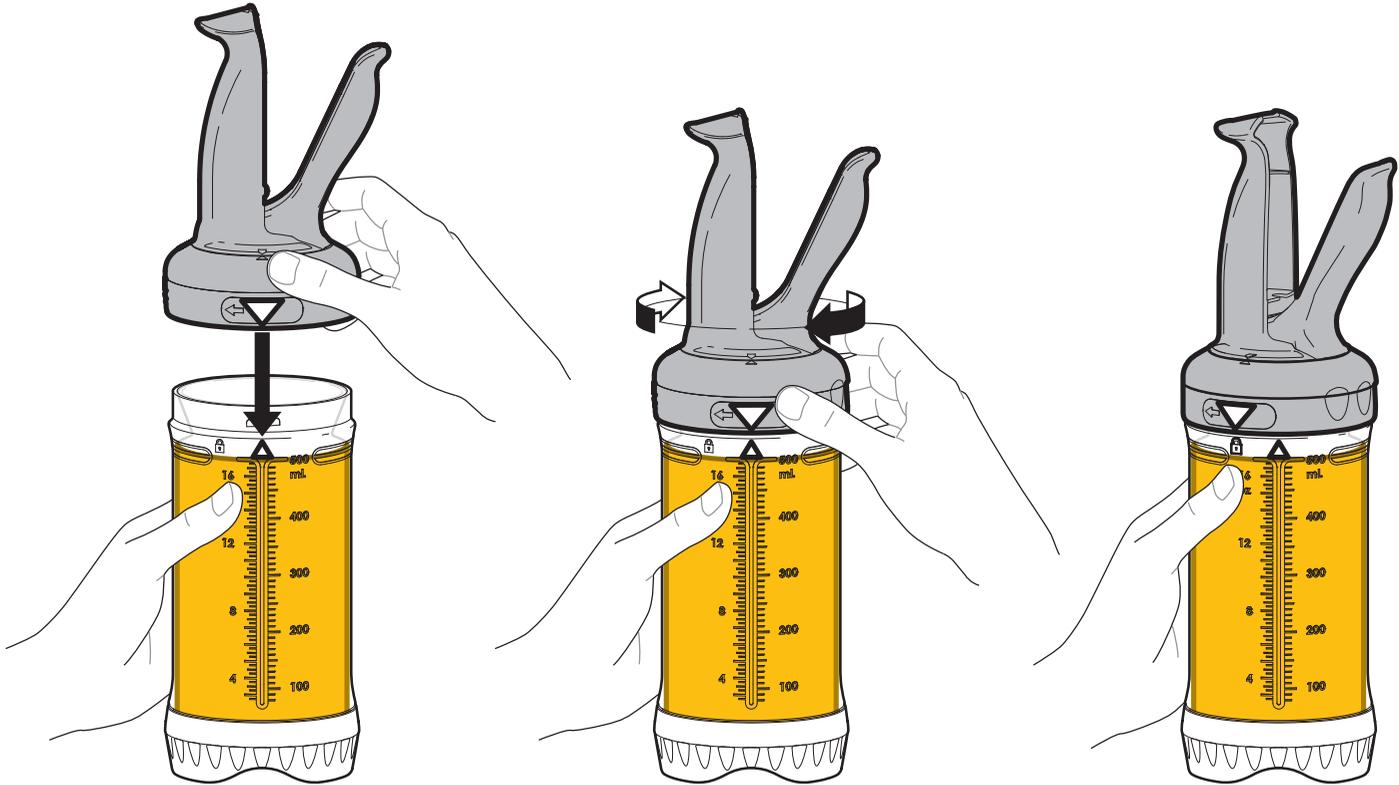


2

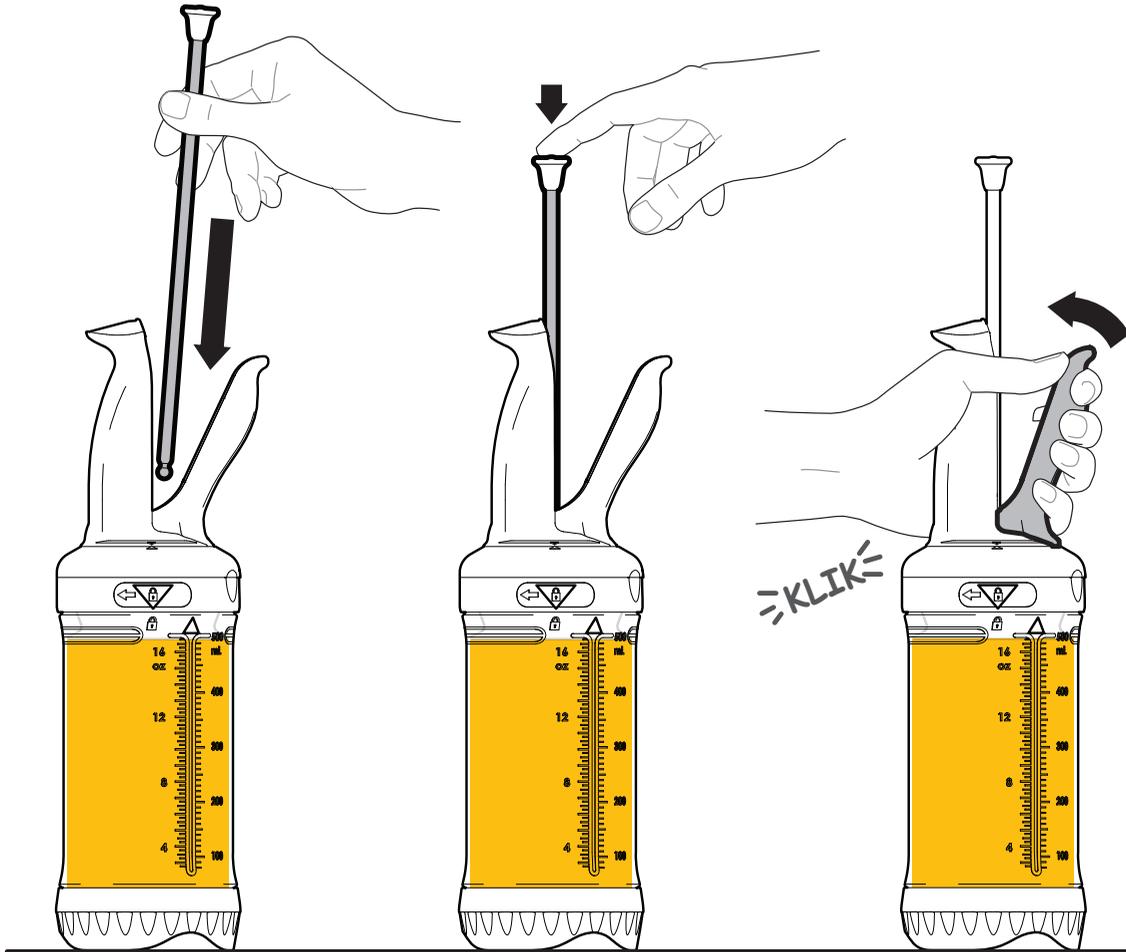


# DISTRIBUTION


3

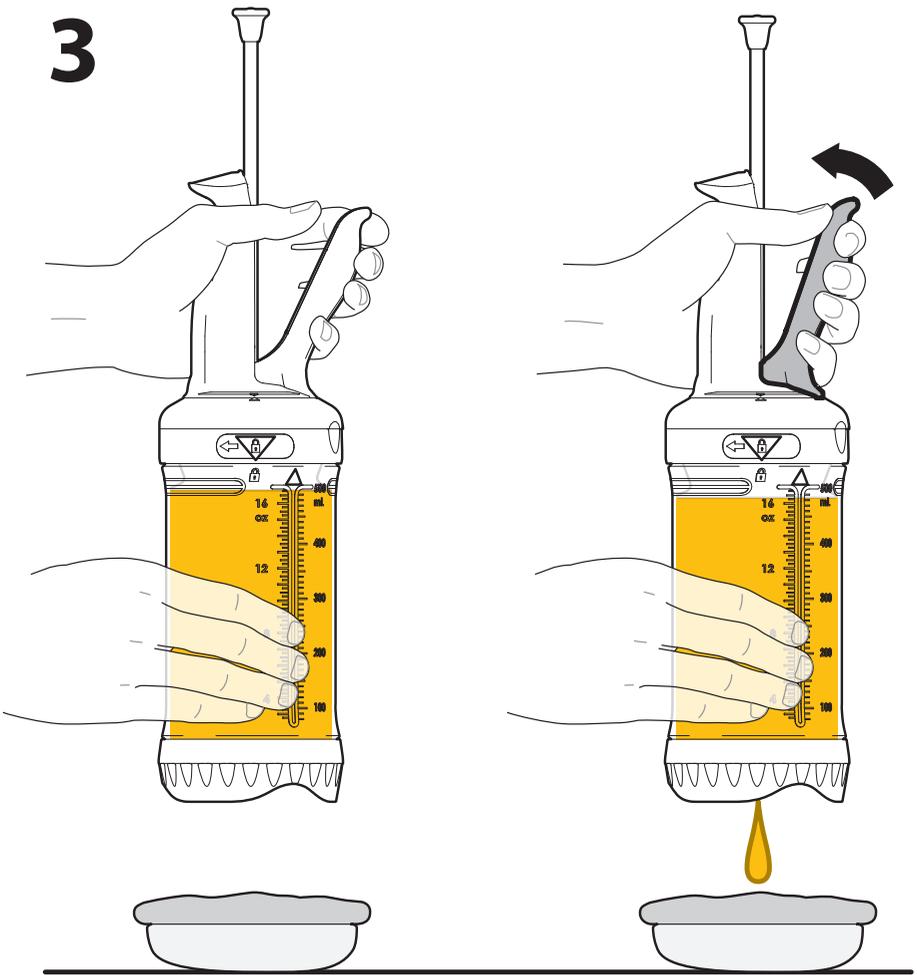


4

BOUTEILLE VIDE

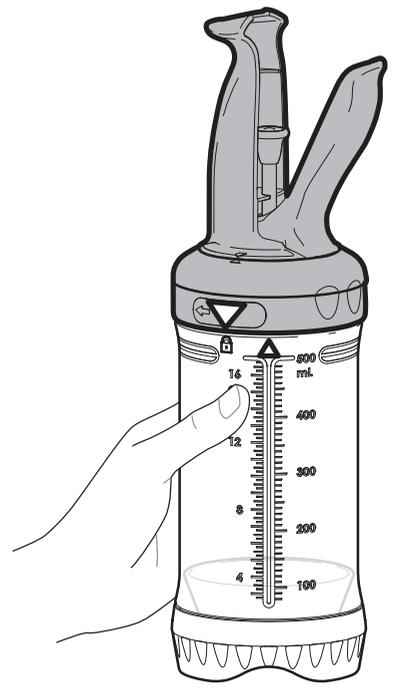

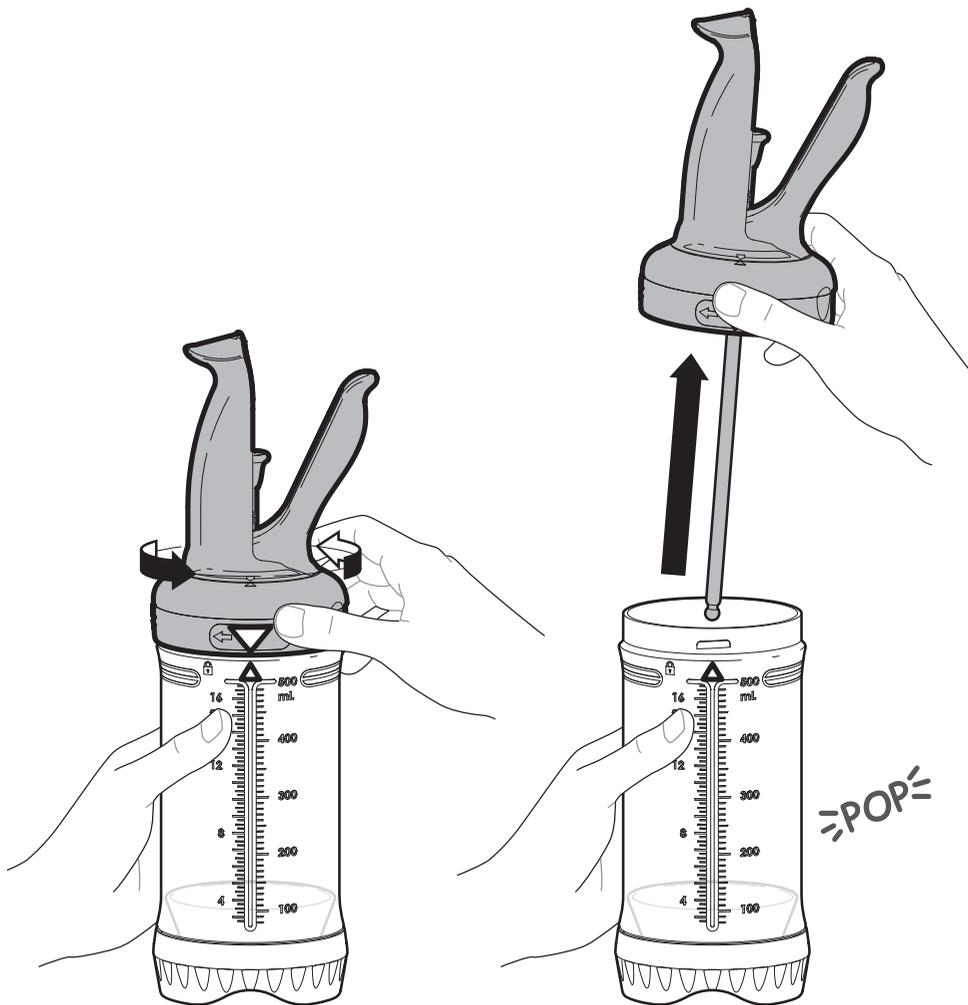


5

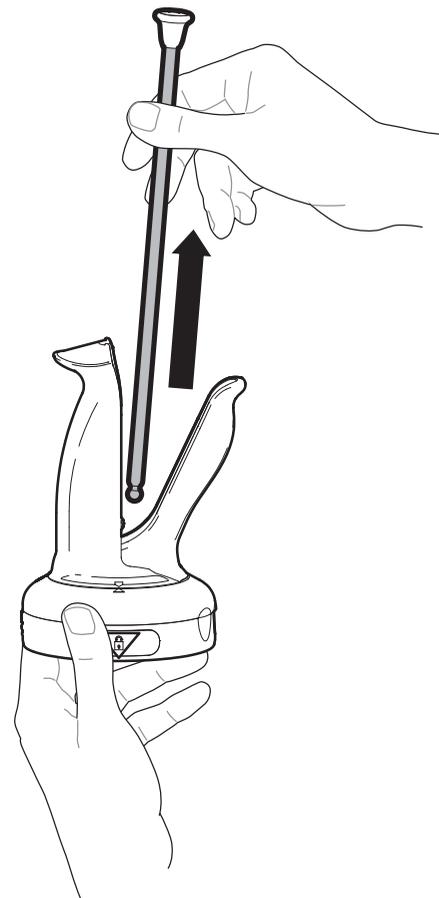


# DÉMONTAGE POUR LE NETTOYAGE

# 1

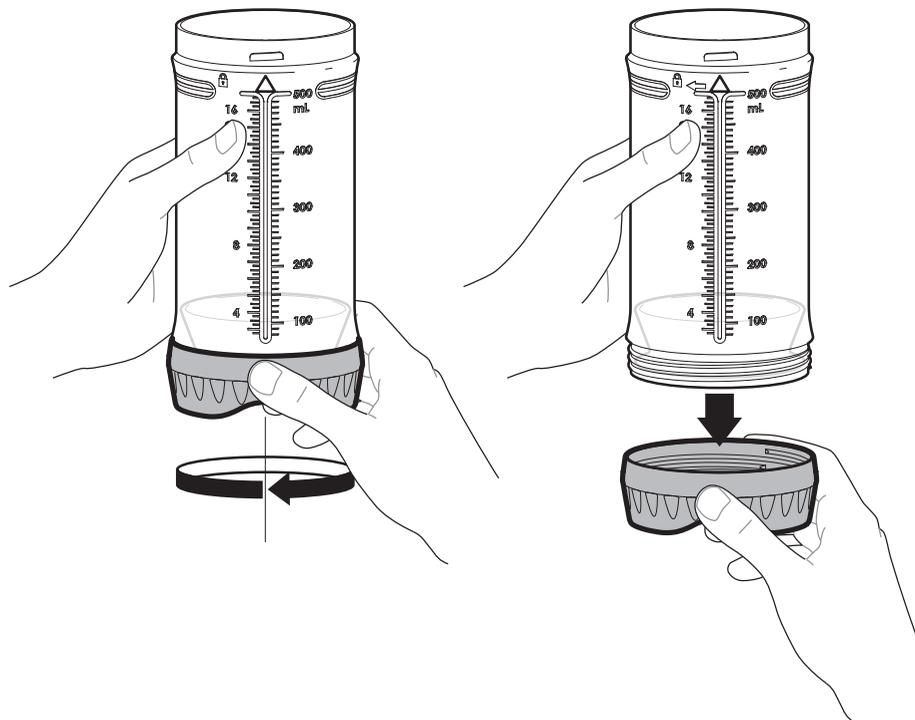


# 2

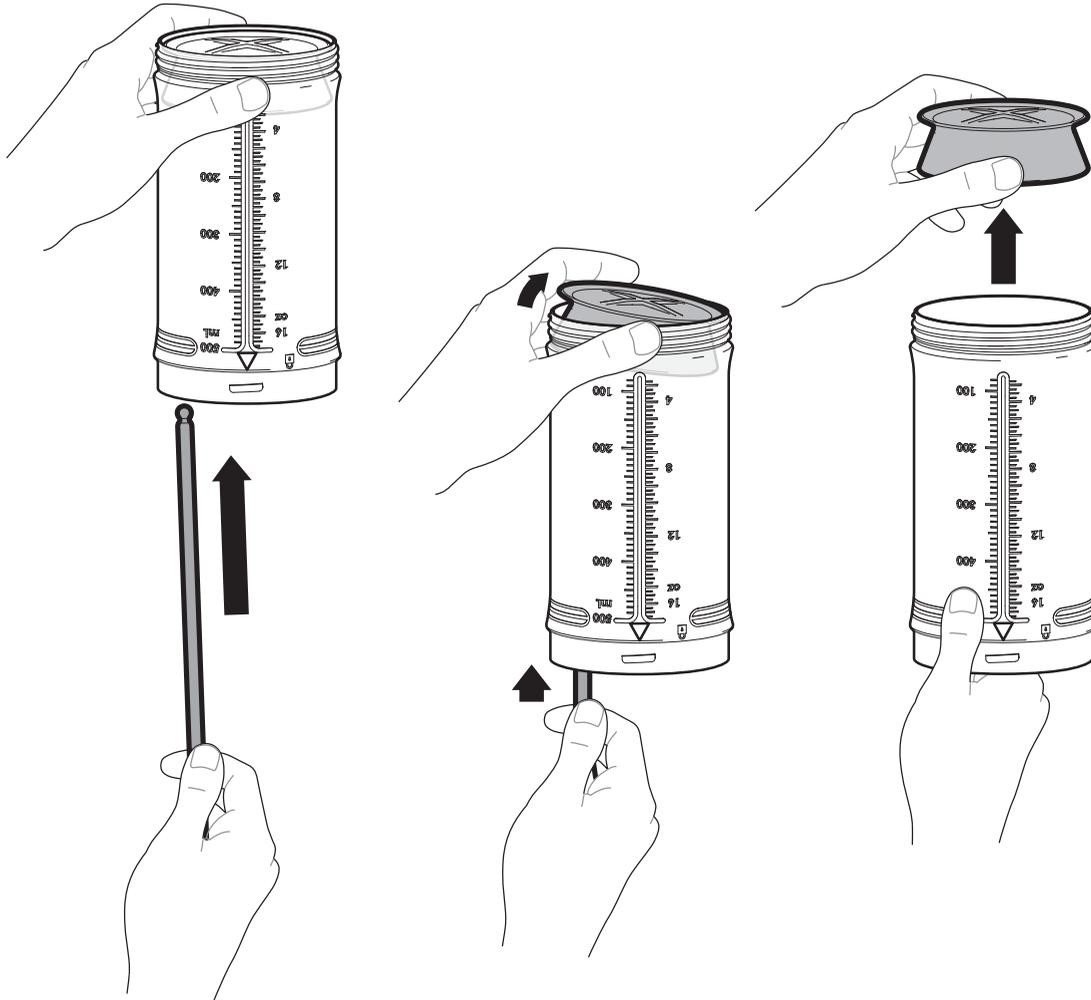


# CHANGEMENT DE LA BAGUE DE PORTION


1

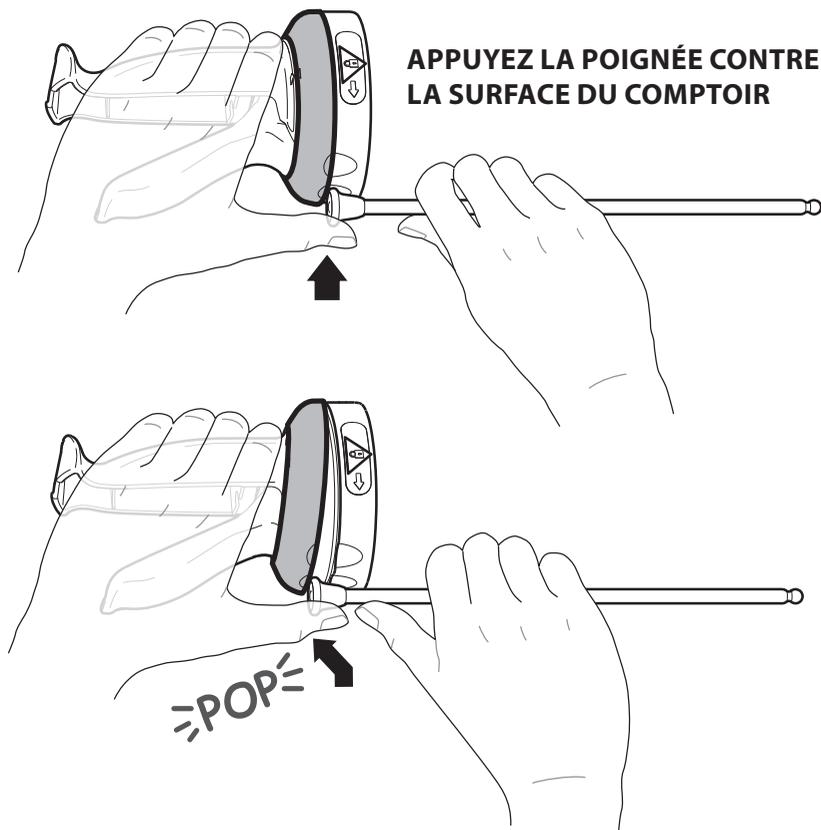


2

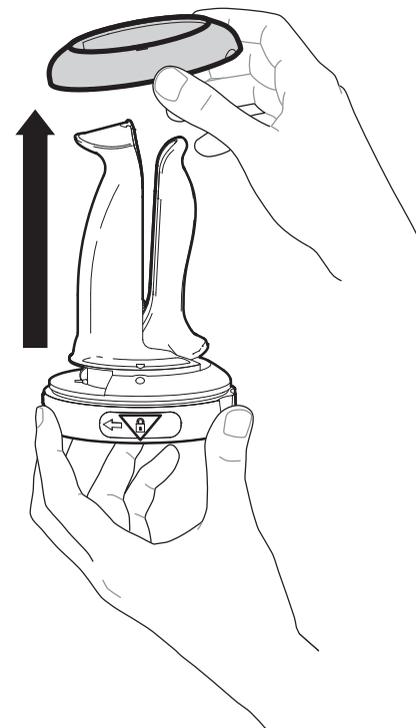

## 3

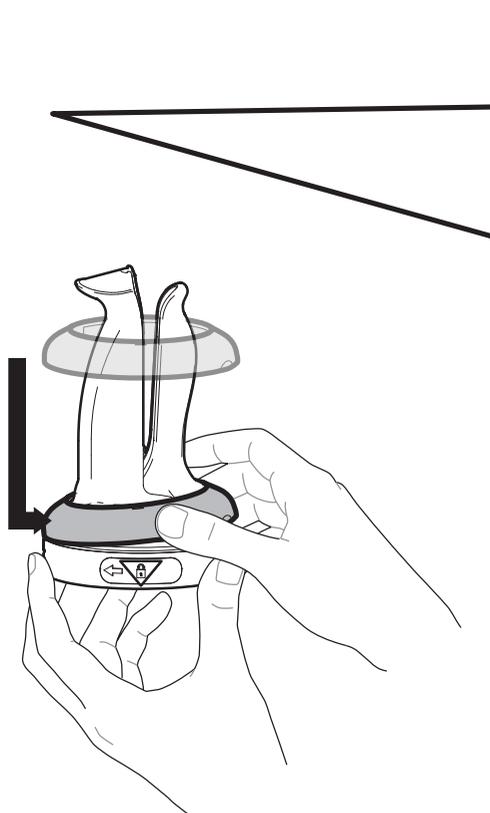


VUE DU DESSUS DE LA  
BAGUE D'ALIGNEMENT


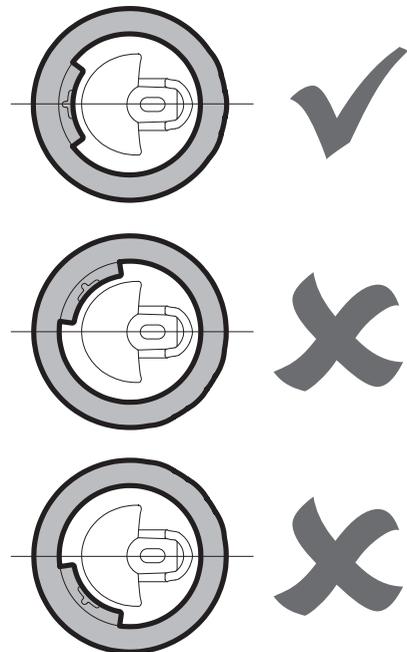


# CHANGEMENT DE LA BAGUE DE PORTION

## 4

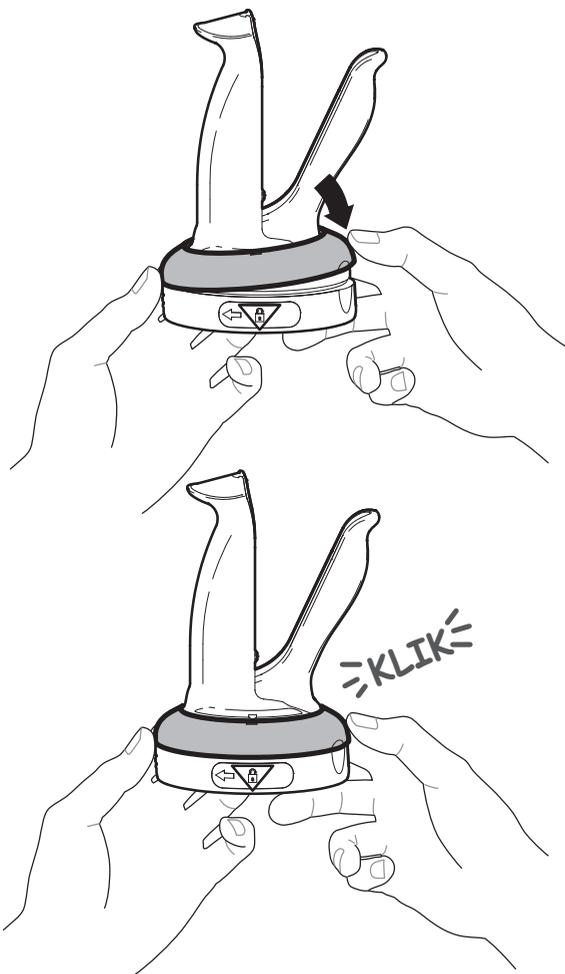


# 1

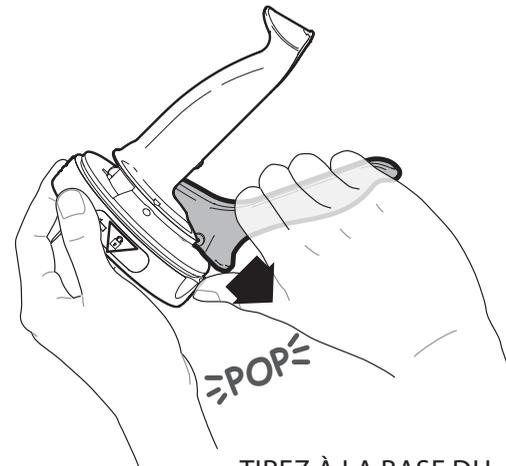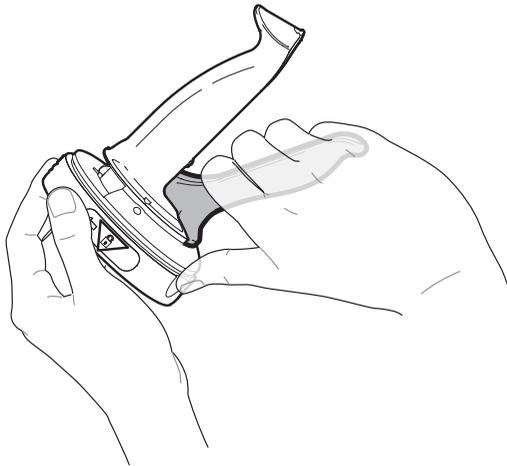

TIREZ À LA BASE DU  
DÉCLENCHEUR DANS LA  
DIRECTION DE LA FLÈCHE

## DÉMONTAGE DE LA POIGNÉE


2

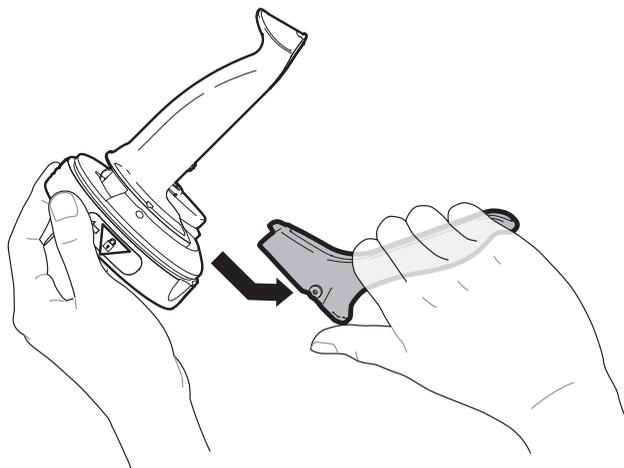




3



# 1

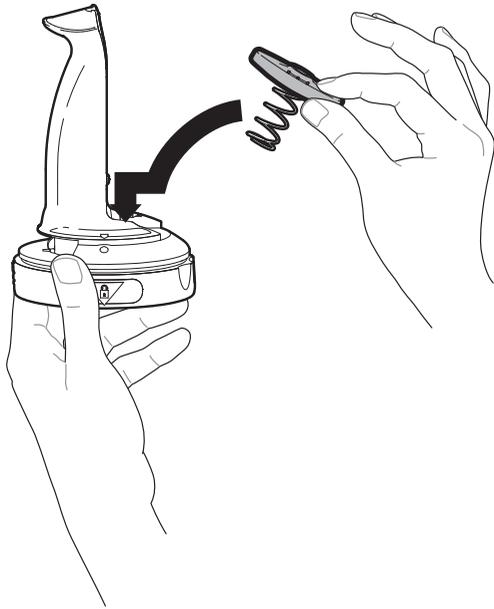


POSITION DU RESSORT

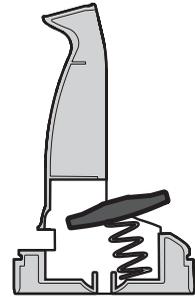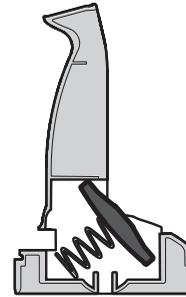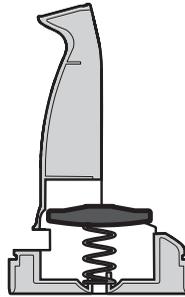

## ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

2

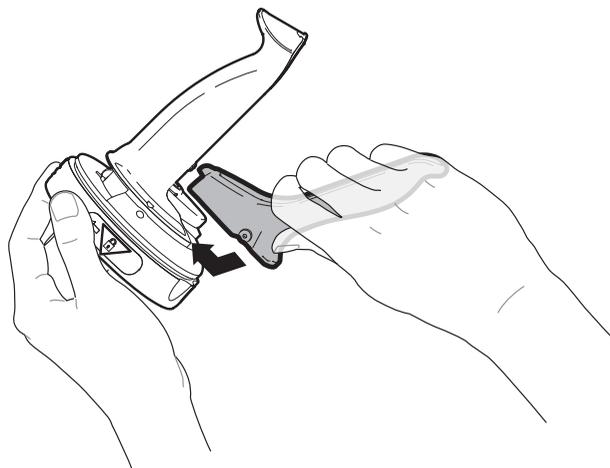

3

