


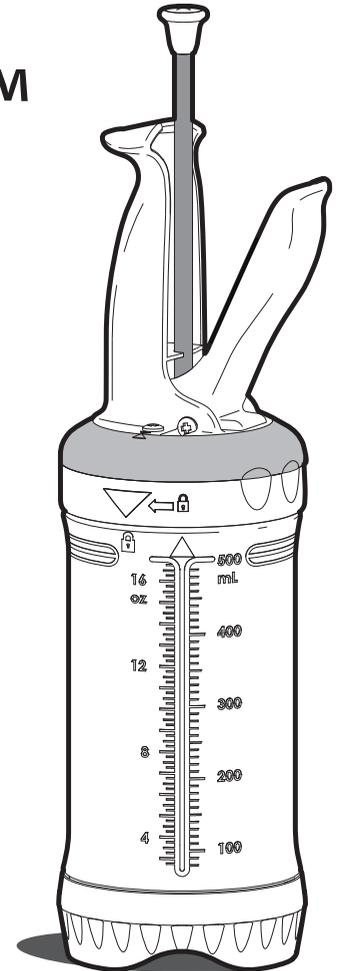

PORTION PAL™


Guía del usuario



■	Preparación y llenado	4
■	Dispensación	10
■	Desmontaje para limpieza.....	14
■	Cambiar el anillo de la porción	16





LAVE TODAS LAS PARTES EN AGUA CALIENTE Y JABON ANTES DEL PRIMER USO

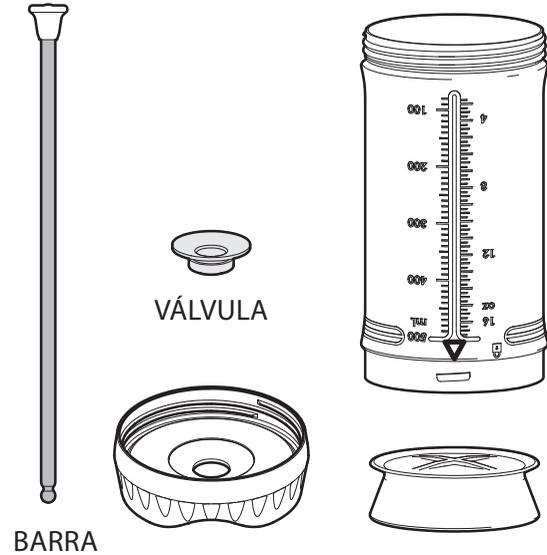

1

INSPECCIONE LA VÁLVULA

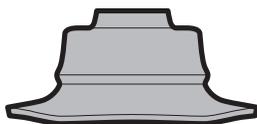

LA VÁLVULA ESTÁ
AL REVÉS



PREPARACIÓN Y LLENADO

2





PREPARACIÓN Y LLENADO

3

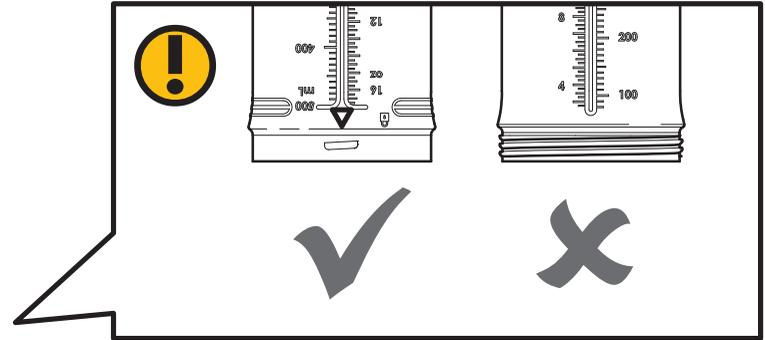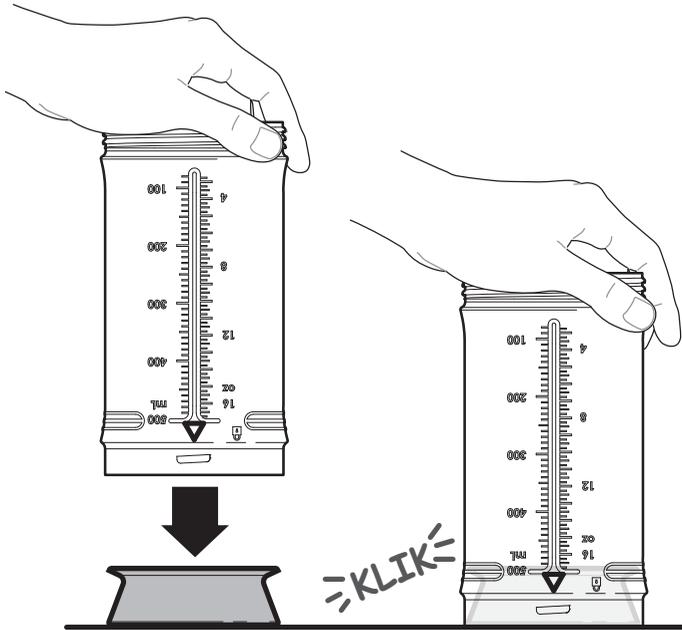


4

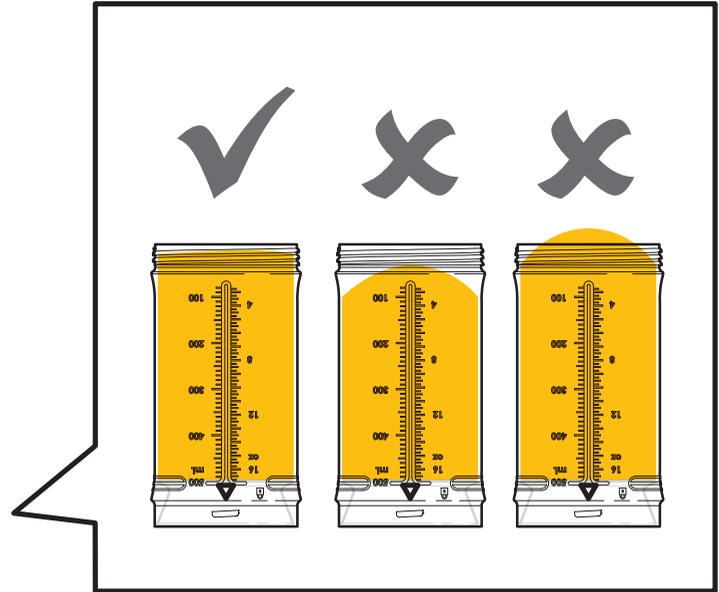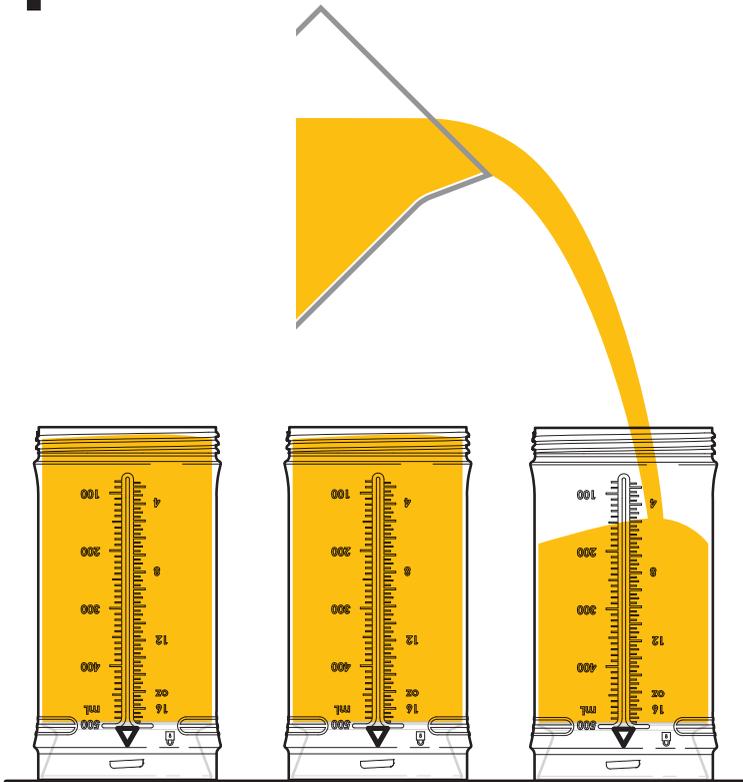


PRE-LLENE TODAS LAS BOTELLAS

PREPARACIÓN Y LLENADO

5

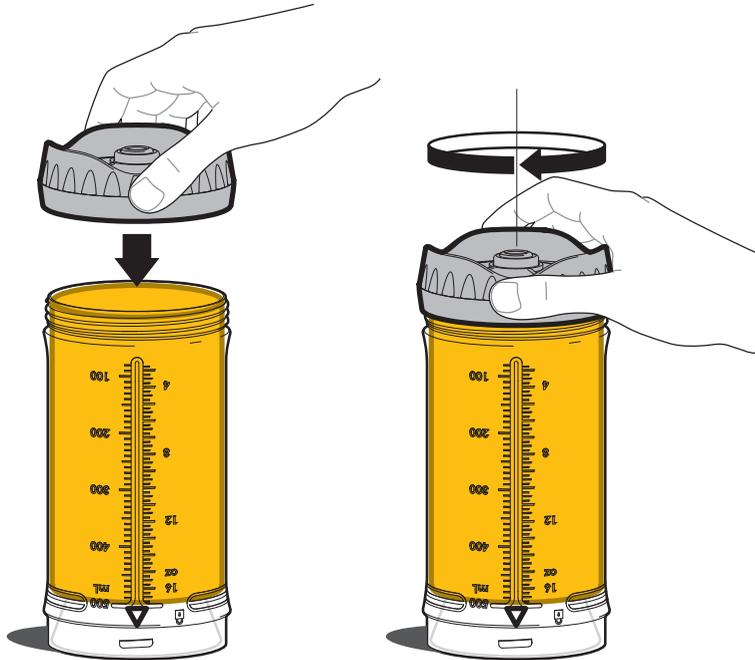

6

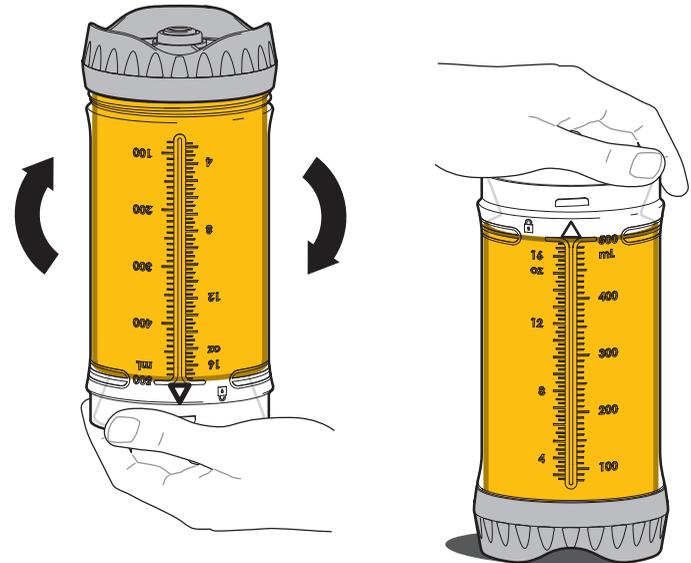


COLOQUE LA MANO DEBAJO DE LA BOTELLA CUANDO LA DA VUELTA



FLUJO DE TRABAJO PORTION PAL

1. PRE-LLENE TODAS LAS BOTELLAS POR ADELANTADO

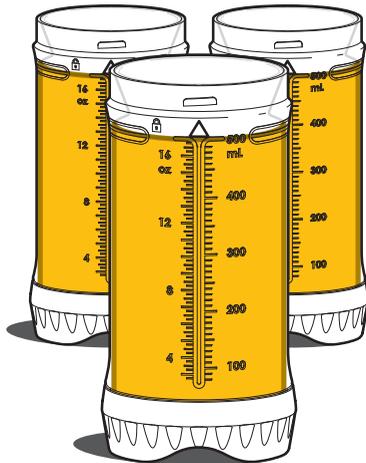


2. INTERCAMBIE LA MANIJA A LAS BOTELLAS COMPLETAS PARA DISPENSAR CONTINUAMENTE




BOTELLA
VACÍA

BOTELLAS
PRE-LLENAS

1

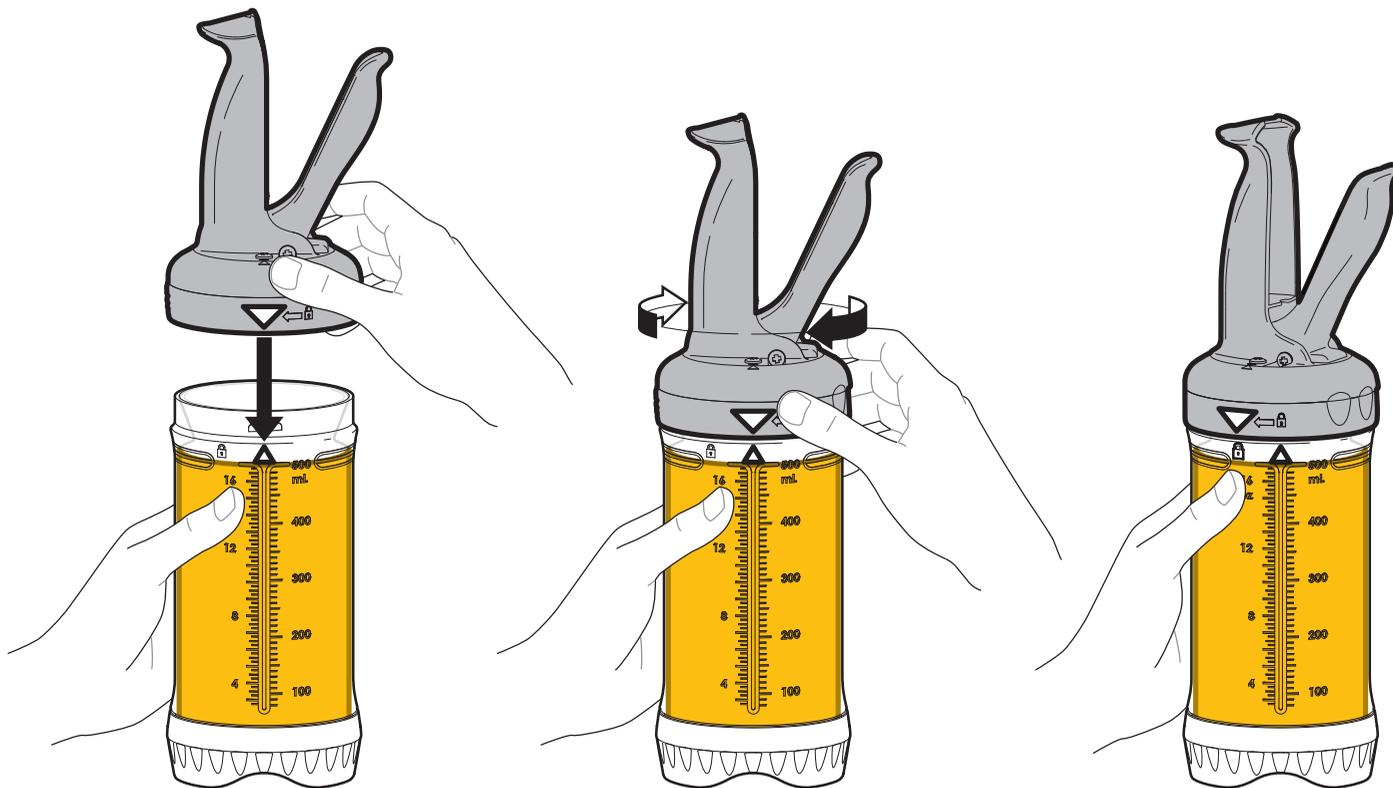


2

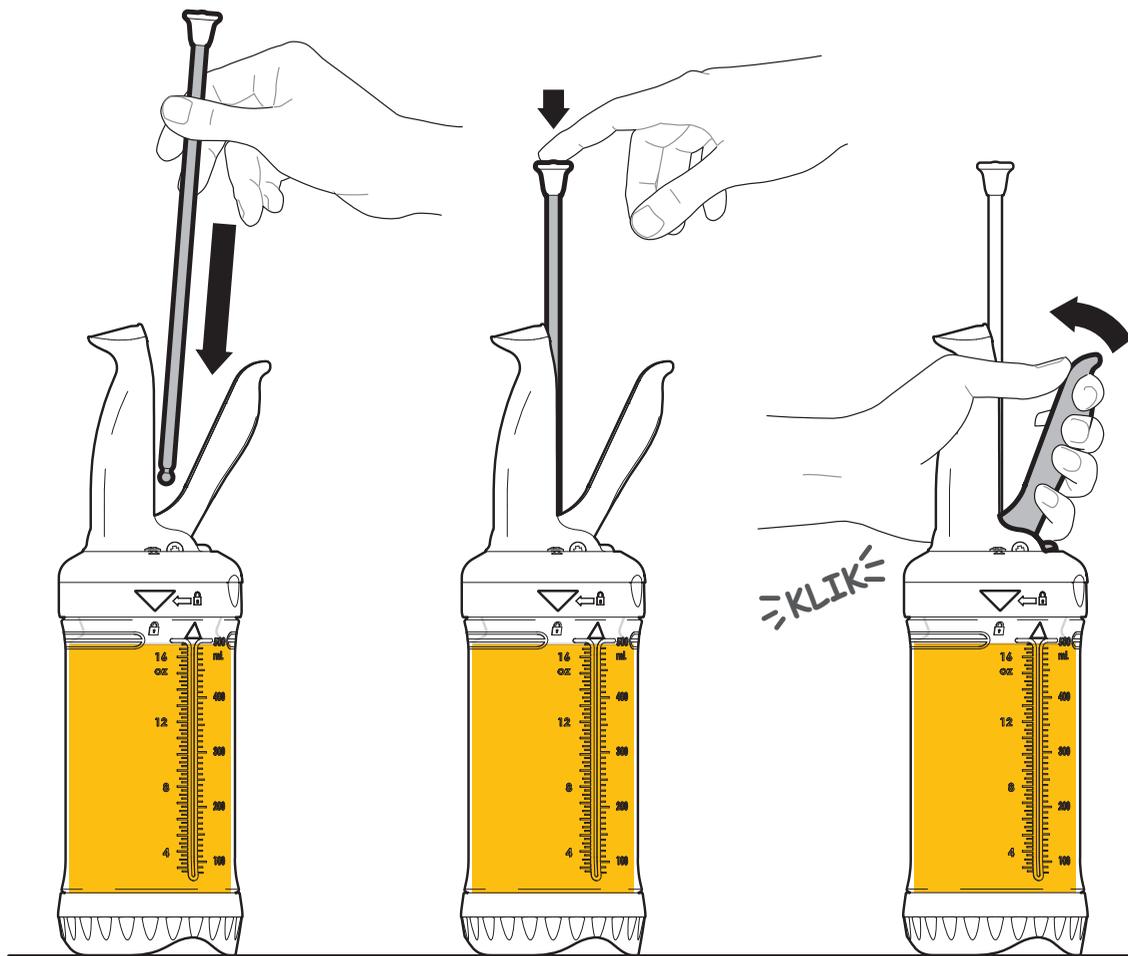


DISPENSACIÓN


3

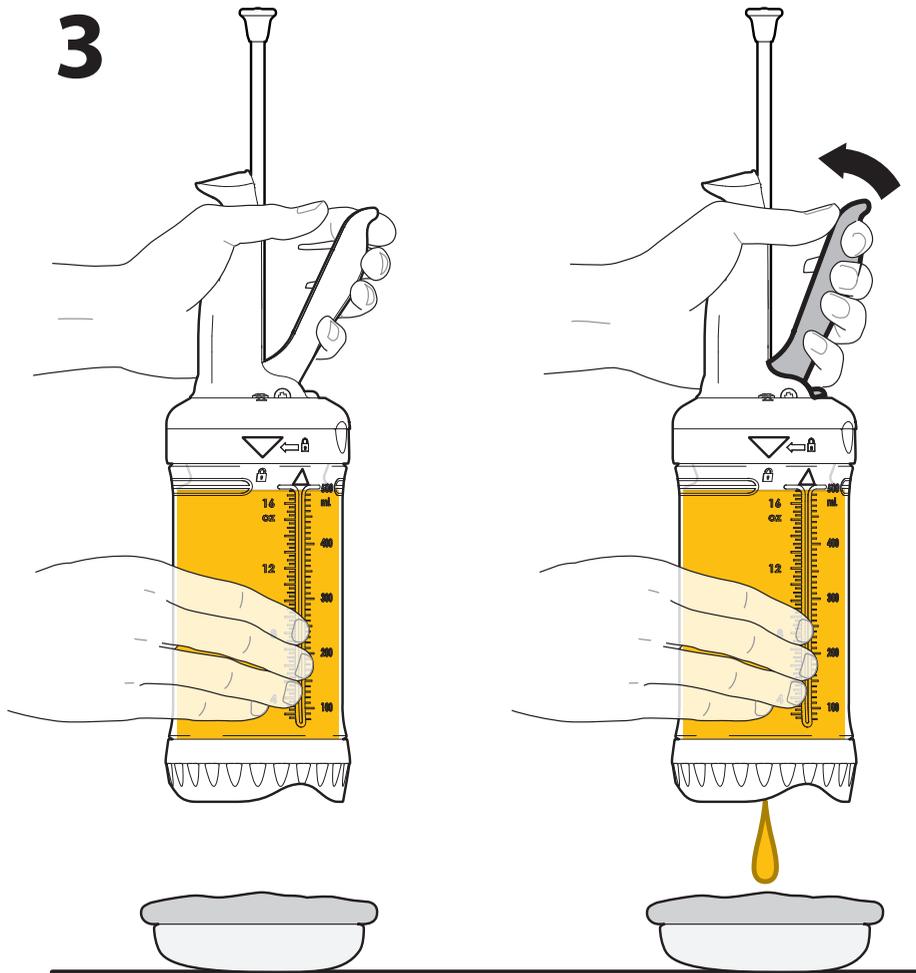


4

BOTELLA VACÍA

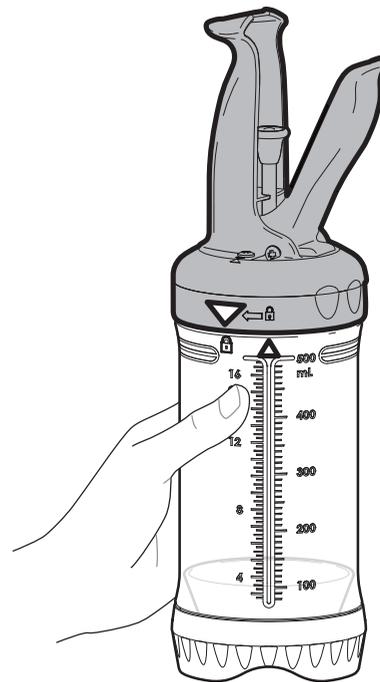

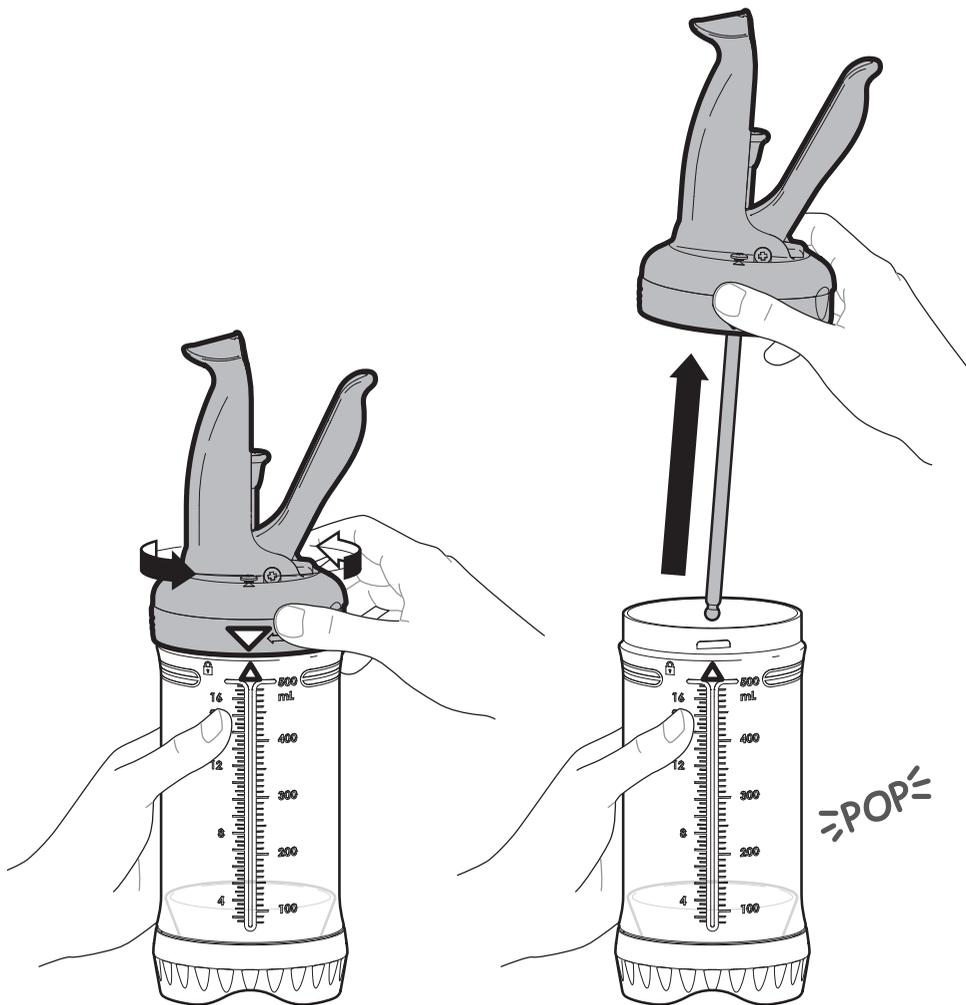


5

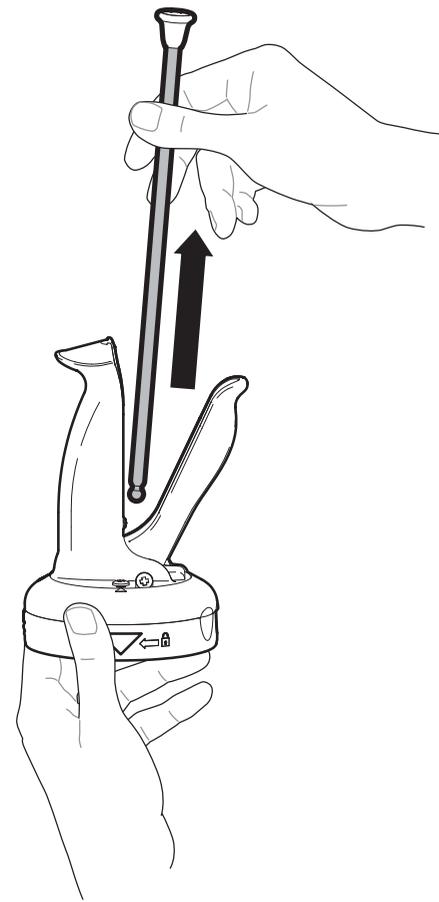


DESMONTAJE PARA LIMPIEZA

1

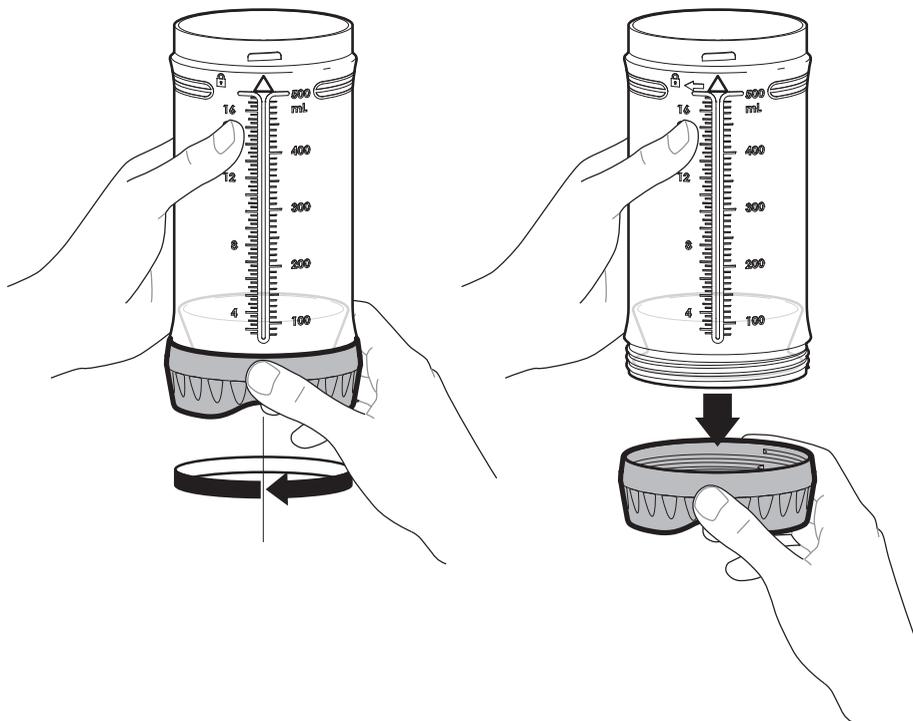


2

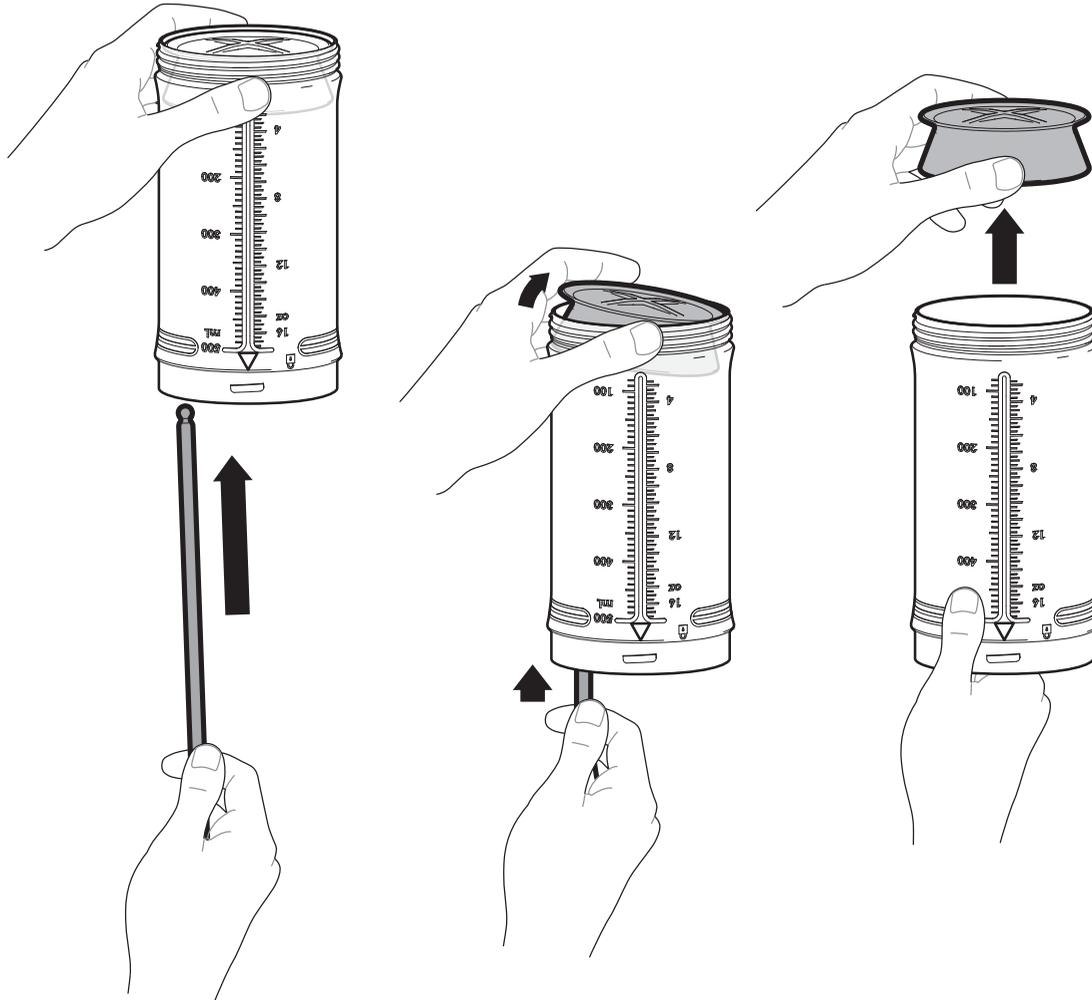


CAMBIAR EL ANILLO DE LA PORCIÓN


1

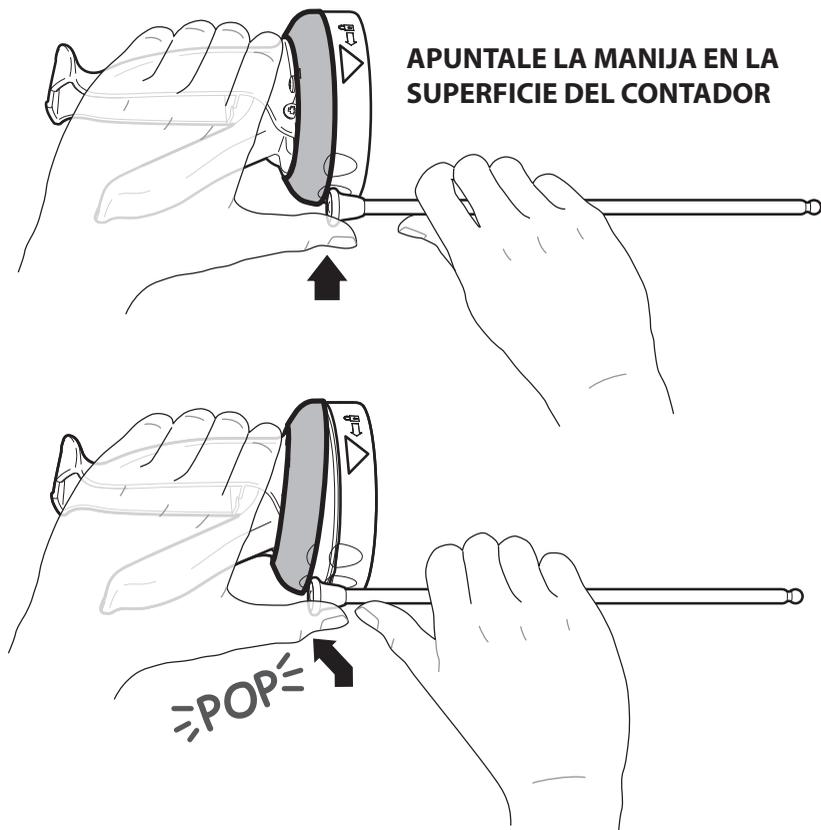


2

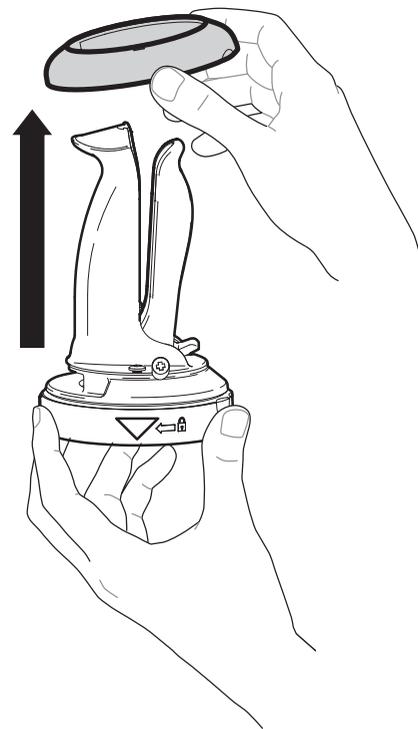

3

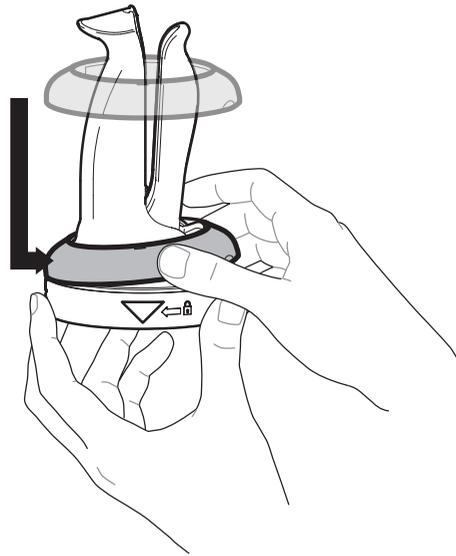

VISTA SUPERIOR DE LA
ALINEACIÓN DEL ANILLO

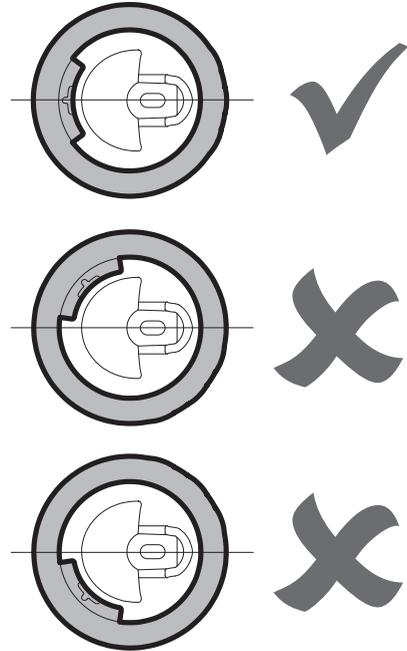

CAMBIAR EL ANILLO DE LA PORCIÓN

4



